


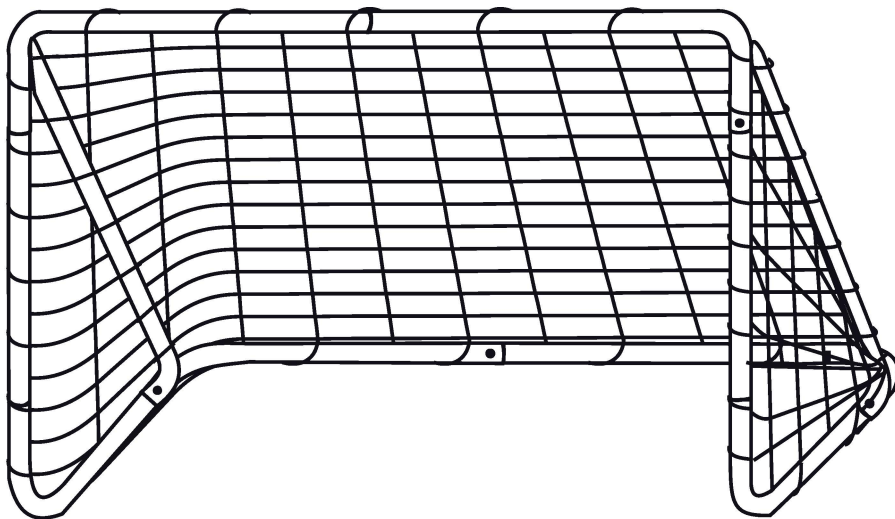

Bramka piłkarska do gry

Soccer goal

300 x 200 x 120 cm

EN

Manual Instructions

Read and follow the instructions before installation and use. Keep the instructions for future reference.

PL

Instrukcja obsługi

Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.



WAŻNE! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU PRODUKTU UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I STOSUJ SIĘ DO JEJ ZASAD. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ostrzeżenia!

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niebezpieczeństwo udławienia ze względu na obecność małych elementów.
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego.
- Produkt może być użytkowany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Bramka może być używana tylko na zewnątrz, nie używać w pomieszczeniach.
- Bramka piłkarska może być ustawiana tylko na miękkim podłożu, takim jak np. trawa.
- Aby uniknąć przewracania się bramki, należy zakotwiczyć wszystkie śledzie mocno w podłożu, najlepiej przy pomocy gumowanego młotka.
- Należy zawsze zabezpieczyć bramkę, aby zapobiec przewróceniu się jej.
- Nie należy ustawiać bramki na ulicy ani w innych miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy wszystkie przyciski pomiędzy poszczególnymi metalowymi drążkami są zatrzaśnięte, a wszystkie połączenia mocno dokręcone.
- Stan bramki należy sprawdzać przed każdym użyciem.
- Bramka piłkarska odporna jest na warunki pogodowe, ale podczas silnego wiatru należy składować ją w miejscu chroniącym przed wiatrem, bądź w pomieszczeniu.
- Nie wspinać się na ramę ani na siatkę bramki.
- Montaż i demontaż bramki musi zawsze zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu w celu zapobiegnięcia zranieniu.
- Nie należy używać produktu, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić plastikowe części opakowania, gdyż mogą one być niebezpieczne dla dzieci. Ryzyko uduszenia.

Montaż

Montaż może być wykonany przez jedną osobę, druga osoba jest jednak pomocna. Przeprowadzaj montaż bramki na równym suchym podłożu o wystarczającej ilości wolnego miejsca. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowania. Sprawdź, czy nie brak żadnych części i wykonuj montaż zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.

Konserwacja i przechowywanie

Można oczyścić pojedyncze części jedynie za pomocą mokrej ściereczki, nie używać żadnych środków myjących. Przed spakowaniem wszystkie części muszą być wysuszone. Wówczas można włożyć je do worka i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja

Poszczególnych części należy pozbywać się zgodnie z istniejącymi przypisaniami dla danego materiału wrzucając je do odpowiednich pojemników, a resztę do domowego kosza na śmieci. W ten sposób wypełniając ustawowy obowiązek przyczynimy się jednocześnie do ochrony środowiska.

IMPORTANT! BEFORE ASSEMBLING THE PRODUCT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND FOLLOW THESE RULES. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings!

- The product is not intended for children under 3 years of age. Choking hazard due to small parts.
- The product is for private use only.
- The product may be used by children only under adult supervision.
- The goal may only be used outdoors, not indoors.
- The football goal may only be placed on a soft surface, such as grass.
- To prevent the goal from tipping over, anchor all pegs firmly into the ground, preferably with a rubber hammer.
- Always secure the goal to prevent it from tipping over.
- Do not place the goal on the street or in other places where there is a risk of injury.
- Before use, ensure that all buttons between the metal bars are engaged and that all connections are securely tightened.
- Check the condition of the goal before each use.
- The football goal is weatherproof, but should be stored in a wind-proof place or indoors in strong winds.
- Do not climb on the frame or net of the goal.
- An adult must always assemble and disassemble the goal.
- Keep children away when assembling and disassembling the product to prevent injury.
- Do not use the product if any parts are damaged.
- After unpacking the product, dispose of the plastic packaging materials as they may be dangerous to children. Risk of suffocation.

Assembly



Assembly can be: carried out by one person, however a second person is helpful. Carry out the assembly of the gate on a level, dry surface with sufficient free space. Remove all components from the packaging and remove all packaging materials. Check that there are no missing parts and carry out the assembly according to the enclosed operating instructions.



Maintenance and storage

You can only clean individual parts with a wet cloth, do not use any cleaning agents. Before packing, all parts must be: dried. Then you can put them in a bag and store them in a cool and dry place.

Disposal

Individual parts should be disposed of in accordance with the existing assignments for the given material, throwing them into the appropriate containers and the rest into the household waste bin. In this way, while fulfilling the statutory obligation, we will also contribute to protecting the environment.

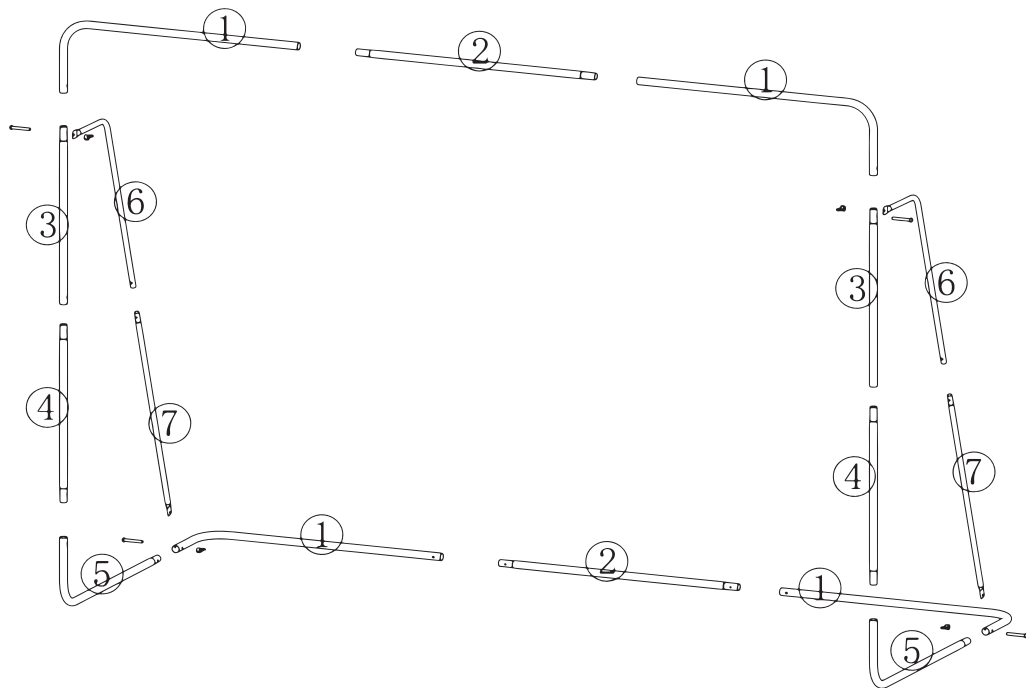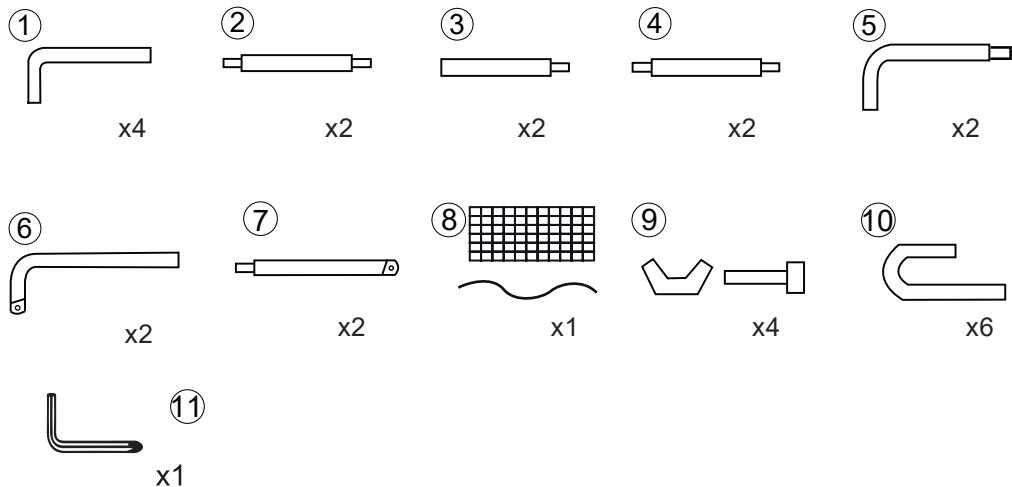

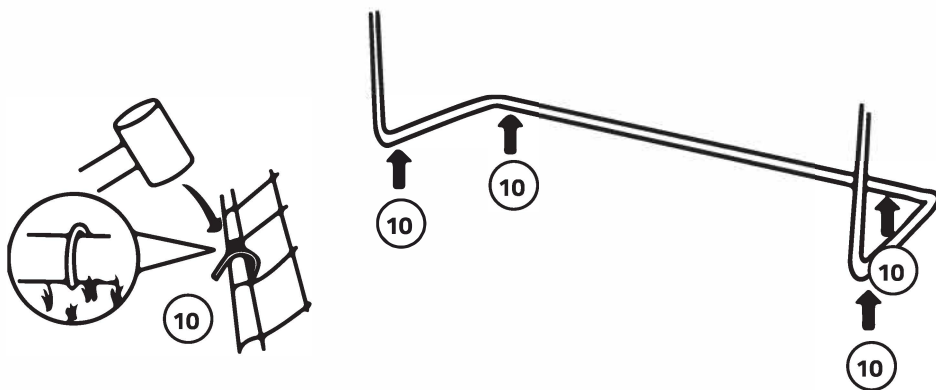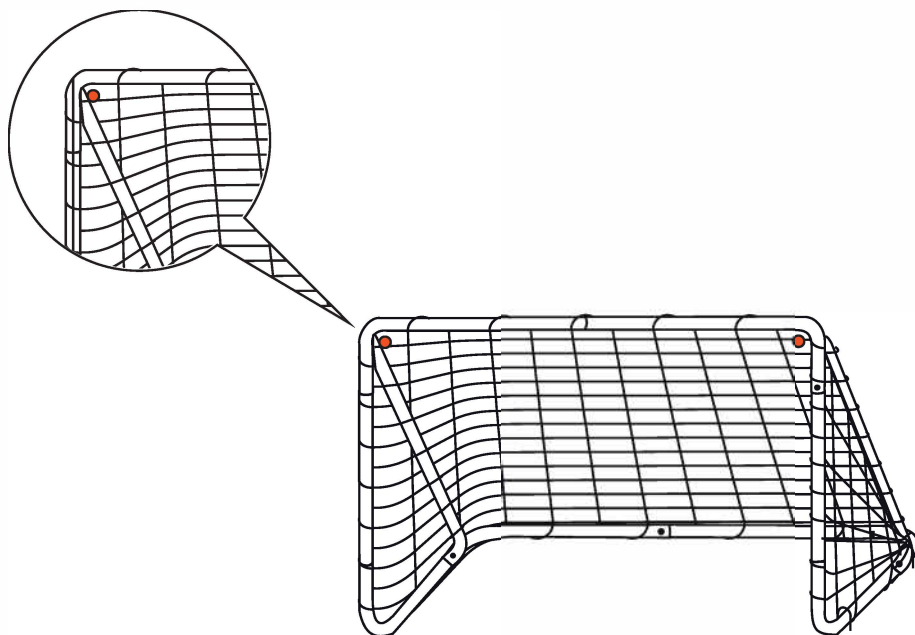

PL Przymocuj bramkę do miękkiego podłoża za pomocą śledzi (10), które należy wbijać gumowym młotkiem.

ENG Secure the goal to a soft surface using pegs (10) which should be hammered in with a rubber hammer.