


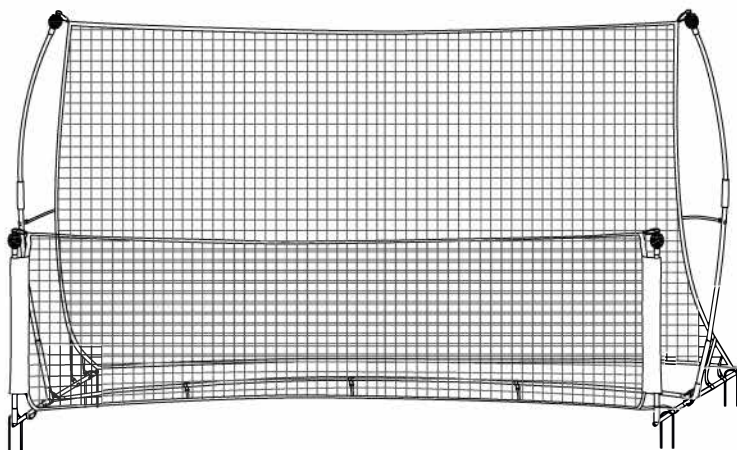

Soccer Rebound Net

Siatka treningowa Rebounder

210 x 120 cm

EN

Manual Instructions

Read and follow the instructions before installation and use. Keep the instructions for future reference.


PL

Instrukcja obsługi


Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.




I




x 2




x 2




x 1




x 2



x 2




x 4




x 2



x 1





x 1



x 4

II

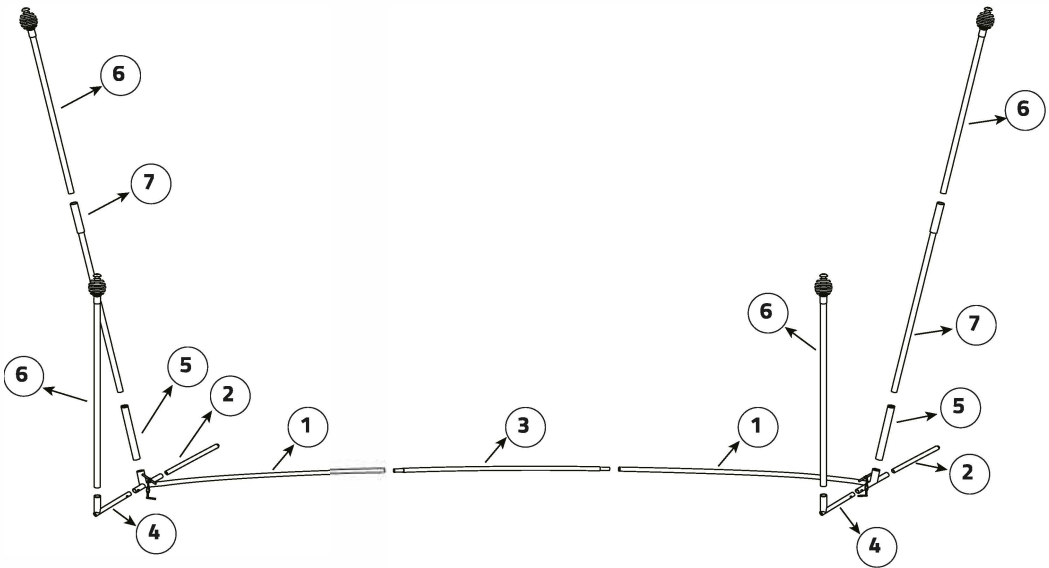

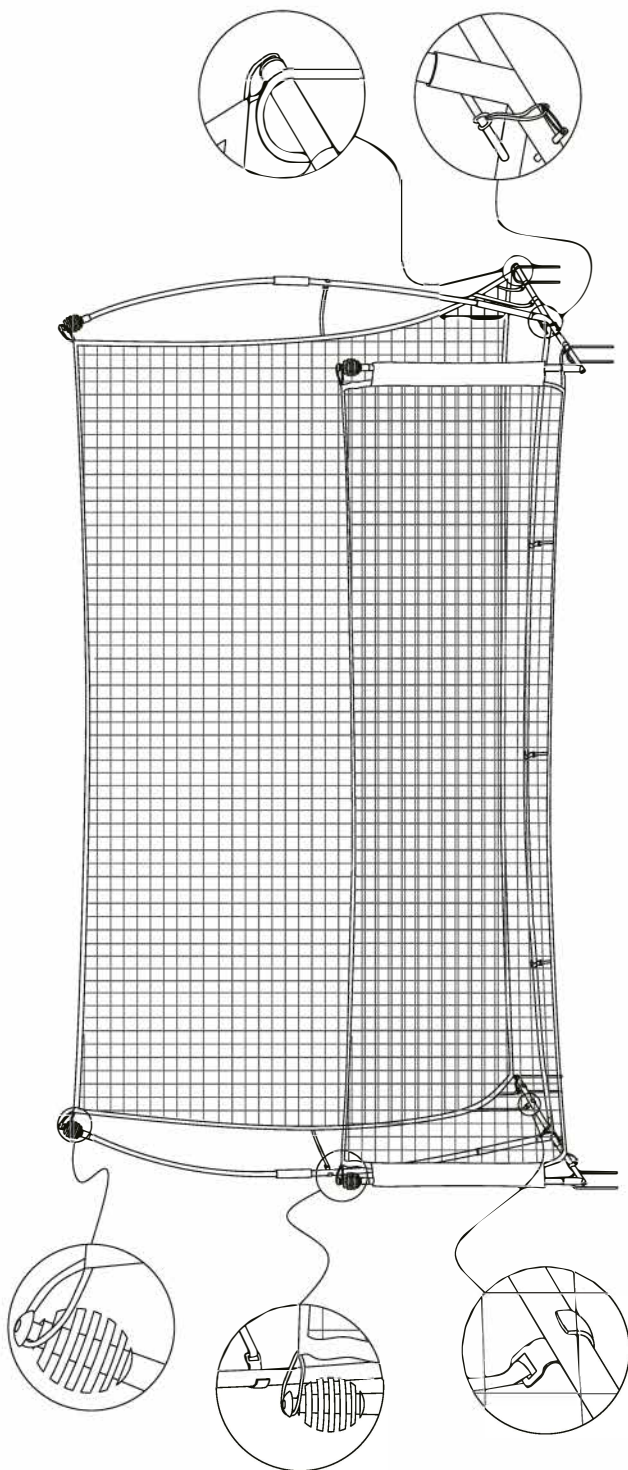



IMPORTANT! Carefully read and follow the instructions before installing the product. Keep the manual for future reference.



Warnings!

- The product is not intended for children under 3 years of age. Choking hazard due to the presence of small parts.
- Product for private use only.
- The product can be used by children only under the supervision of an adult.
- The goal can only be used outdoors, do not use indoors.
- The soccer goal can only be placed on a soft surface such as grass.
- To prevent the goal from tipping over, anchor all the pegs firmly into the ground, preferably with a rubberized hammer.
- Always secure the goal to prevent it from tipping over.
- Do not place the gate on the street or in other dangerous areas.
- Before using it, make sure that all buttons between each metal rod are latched and all connections are tightened firmly.
- The condition of the goal should be checked before each use.
- The soccer goal is weatherproof, but it should be stored in a place protected from the wind or indoors during strong winds.
- Do not climb on the frame or net of the goal.
- The assembly and disassembly of the goal must always be carried out by an adult.
- Keep children away when assembling and disassembling the product to prevent injury.
- Do not use the product if its components are damaged.
- After unpacking the product, discard the plastic parts of the packaging, as they may be dangerous to children. Suffocation risk.

Parts and assembly

I. Parts

Remove all parts from the package, check according to the illustration if any is missing or damaged.

II. Assembly

Assembly can be carried out by one person, however, a second person is helpful. Carry out the assembly of the gate on a level dry surface with sufficient space. Remove all components from the packaging and remove all packaging materials. Carry out the assembly according to the instructions on the drawing.

In the final stage, secure the goal to the soft ground using the pegs, which should be pounded in with a rubber mallet.

Maintenance and storage

You can only clean the individual parts with a wet cloth, do not use any cleaning agents. All parts must be dried before packing. They can then be put into a bag and stored in a cool and dry place.

Disposal

Dispose of the individual parts in accordance with the existing material-specific assignments by throwing them into the appropriate containers and the rest into mixed waste. By complying with the law, we are at the same time contributing to environmental protection.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do montażu produktu uważnie przeczytaj instrukcję i stosuj się do jej zasad. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.



Ostrzeżenia!

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niebezpieczeństwo udławienia ze względu na obecność małych elementów.
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego.
- Produkt może być użytkowany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Bramka może być używana tylko na zewnątrz, nie używać w pomieszczeniach.
- Bramka piłkarska może być ustawiana tylko na miękkim podłożu, takim jak np. trawa.
- Aby uniknąć przewracania się bramki, należy zakotwiczyć wszystkie śledzie mocno w podłożu, najlepiej przy pomocy gumowanego młotka.
- Należy zawsze zabezpieczyć bramkę, aby zapobiec przewróceniu się jej.
- Nie należy ustawiać bramki na ulicy ani w innych miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy wszystkie przyciski pomiędzy poszczególnymi metalowymi drążkami są zatrzaśnięte, a wszystkie połączenia mocno dokręcone.
- Stan bramki należy sprawdzać przed każdym użyciem.
- Bramka piłkarska odporna jest na warunki pogodowe, ale podczas silnego wiatru należy składować ją w miejscu chroniącym przed wiatrem, bądź w pomieszczeniu.
- Nie wspinać się na ramę ani na siatkę bramki.
- Montaż i demontaż bramki musi zawsze zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu w celu zapobiegnięcia zranieniu.
- Nie należy używać produktu, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić plastikowe części opakowania, gdyż mogą one być niebezpieczne dla dzieci. Ryzyko uduszenia.

Części i montaż

I. Części

Wyjąć wszystkie części z opakowania, sprawdzić według ilustracji, czy jakieś nie brakuje lub czy nie uległa zniszczeniu.

II. Montaż

Montaż może być wykonany przez jedną osobę, druga osoba jest jednak pomocna. Przeprowadzaj montaż bramki na równym suchym podłożu o wystarczającej ilości wolnego miejsca. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowania. Wykonuj montaż zgodnie z instrukcjami na rysunku.

W końcowym etapie przymocuj bramkę do miękkiego podłoża za pomocą śledzi, które należy wbijać gumowym młotkiem.

Konserwacja i przechowywanie

Można oczyścić pojedyncze części jedynie za pomocą mokrej ściereczki, nie używać żadnych środków myjących. Przed spakowaniem wszystkie części muszą być wysuszone. Wówczas można włożyć je do worka i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja

Poszczególnych części należy pozbywać się zgodnie z istniejącymi przypisaniami dla danego materiału, wrzucając je do odpowiednich pojemników, a resztę do odpadów zmieszanych. Wypełniając przepisy prawa, przyczyniamy się jednocześnie do ochrony środowiska.