


Instruction

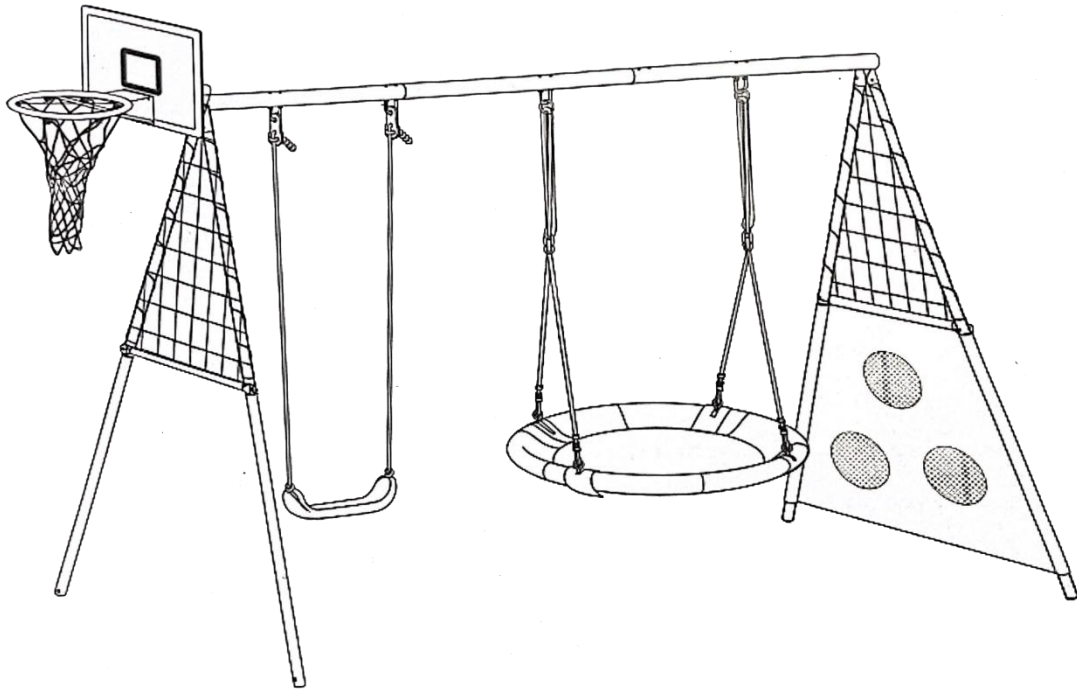

- The product can be used by five children over 3 years old at the same time.
- The maximum weight of each user is 70 kg. The total weight of all children cannot exceed 140 kg.
- Read instructions and warnings carefully before using swings.
- Do not use swings on very hard soil, concrete or other strongly compacted surfaces.
- The swing set must be attached to the ground.
- Keep these instructions for future reference.
- Two adults are required for assembly.

Dear Client!

Read this instruction carefully and thoroughly. It contains precise guidelines and warnings that must be followed to avoid accidents and injuries. The swing set is intended for private use only, on your own property. It should not be used in public places. The warranty does not cover the use of the swing set for commercial purposes. The product is designed for children aged 3 years and older. Children may only use the swings after they have been assembled and their safety has been checked by an adult. Children should only play under the supervision of an adult. Children under the age of 6 should not be near the installation area due to small parts that may be swallowed.

The assembly should be done on level ground. Uneven terrain must be leveled before installation. Installing the swings on sloped or uneven ground can lead to joint strain, which may result in serious injuries. It may also cause damage to the swing during use. Make sure to install the swing set at least 2 meters away from other objects (electrical installations, buildings, fences, trees, etc.).

It is recommended to use shock-absorbing materials around the swing set to reduce the risk of injury in case of a fall. Grass is insufficient to protect children from serious bodily injury. Lay a protective surface within two meters of the installed swing set.

Playing during windy or rainy weather is prohibited. It is recommended to anchor the product to the ground. This will prevent the set from shifting and make it more stable. The equipment must be checked before each use and regularly maintained. Maintenance protects but does not completely prevent damage, so the set should be regularly inspected for signs of excessive wear or loose parts. If the product is damaged or broken, stop using it immediately and restrict access to the swings until it is repaired.

Important Information

Before Use

Carefully read the instructions before starting assembly and using the swing set.

The set may only be assembled by adults. Work gloves may be necessary to avoid injury during assembly.

Children should not be near the installation area.

Unpack all parts. Check that you have all the components by comparing the contents of the set with the included list. If any part is missing, do not begin assembly. Contact the manufacturer for assistance.

Do not install longer ropes for the swings. The ropes included in the set are the proper length to ensure safe use.

Location

- Remove any objects from the ground that may pose a danger to a child's safety in the event

of a fall, such as tree roots, tree stumps, rocks, sprinklers. Do not install the set where there may be electrical or plumbing installations.

- Do not install the swing set on hard surfaces such as asphalt, concrete, paving stones, compacted soil, or other hard ground materials.
- A fall on hard ground may cause serious injury or even death. The following surfaces are recommended for installing the swing set:
 - Double shredded bark mulch (20 cm thick)
 - Uniform wood chips (30 cm thick)
 - Fine gravel (30 cm thick)
 - Fine sand (30 cm thick)

Weather Conditions

Do not use the swing set if the seats or other playground elements are wet. The swing set should only be used when it is clean and dry. Wet elements may pose a slipping hazard, leading to a fall from the swing. Be cautious of weather conditions while using the swing set. If it is too windy, the child may lose balance and have an accident. The swing set should be anchored to the ground, and during particularly hazardous weather conditions (strong winds, storms, tornadoes), the set should be disassembled and stored in a safe place.

Warnings

- The swing set is designed for children aged 3 and older.
- Children may use the swing set only under the supervision of an adult who is familiar with the risks and warnings in this manual.
- The maximum weight for each user is 70 kg, and the total weight of all children using the set at the same time must not exceed 140 kg.
- The swing set must be anchored to the ground.
- Packaging and plastic film are not toys. Keep them away from children, as there is a risk of swallowing or suffocation.
- For safe play, it is recommended that only one child use the swing at a time.
- For safe play, do not allow children to stand on the swing seats.
- Do not allow children to approach the swings when another child is using them. Always maintain a safe distance to avoid being hit by the swinging child.
- Do not allow children to twist the swing ropes. This can reduce the strength of the ropes, causing them to wear out more quickly and potentially lead to an accident.
- Do not swing on an empty swing. A swinging empty seat may pose a danger to children nearby.
- Make sure the child is seated centrally on the swing seat, so the weight is distributed evenly.
- Do not allow children to jump off the swing while it is in motion. Always wait until the swing has completely stopped before getting off.
- Always dress children in appropriate outdoor clothing for play and check that they are not wearing inappropriate accessories such as jewelry or scarves, which may get caught in the swing and cause an accident.
- Do not allow children to climb the swing ropes or other parts of the swing set. The frame is


not intended for play.

- Do not allow pets to be near the swing set during children's play.
- Do not use the swing set if any bolts or nuts are missing or loose. Always check the technical condition of the swings and frame before use.
- Regularly clean the area around the swings from stones, sharp objects, and other items that could pose a risk to the child's health and safety in the event of a fall.
- Steel and plastic components are designed for use in moderate weather conditions.

The rate of material wear depends on exposure to UV rays, air pollution, and other weather conditions such as rain or wind. Regularly inspect the frame for signs of wear, cracks, loose parts, or overall condition. If you notice any of these defects, stop using the swing set until they are repaired.

There are several methods for anchoring the swing set to the ground, depending on the type of surface. Make sure that all stakes are below ground level to avoid tripping hazards. Remember to install stakes in hard, level ground, and then secure the area around the swings with a shock-absorbing material. The most effective way to anchor the stakes is in a "corkscrew" fashion.

Ensure that the swing set frame stands level on the ground. Screw the stakes into the ground until only the hook remains above the surface, which should be near the frame's leg. Insert the hook into the hole in the frame leg and screw it into the ground.

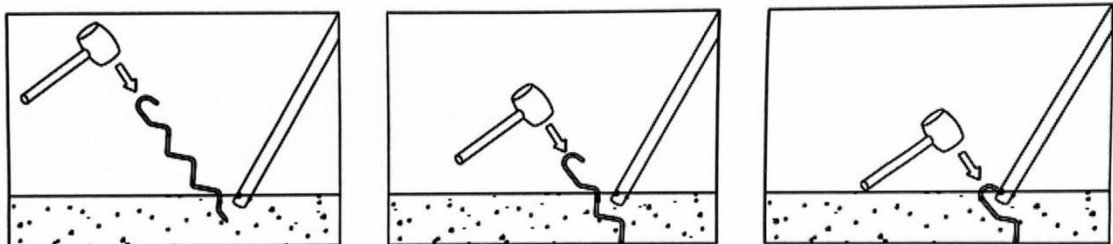

Maintenance

Before the season:

Tighten all screws.

Lubricate all moving metal parts.

Inspect all moving parts (including swing seats) for rust and damage. Replace them if you notice corrosion or defects.

Install any plastic parts, such as seats and other elements, that were removed for the winter.

Twice a month:

Tighten screws.

Check all other installation components (pipes, stakes, nets, swing hooks).

Once a month:

Lubricate all moving metal parts.

Inspect all moving parts, including swing seats, for rust. Replace them if you notice corrosion.

At the end of the season:

When the temperature drops below 0°C, disassemble the swing set to protect it from adverse weather conditions. Store the disassembled set in a dry place.

Tightening Screws and Nuts

Tighten screws "until the first resistance." Over-tightening may create a hazard by loosening the structure, leading to potential accidents.

After assembly, double-check that all screws, nuts, and other small components are securely fastened. Do not allow children to climb or play on the structure until you have completed the inspection.


Disposal Instructions



When the swing set is no longer needed or cannot function due to technical reasons, disassemble it with care. Protective work gloves may be helpful to avoid injury.

Before dismantling structural elements, remove the swing seats. Do not leave dismantled parts near children.

Recycle disassembled components by taking them to the appropriate collection point for metal and plastic waste.

All rusted parts must be discarded. Do not reuse them.

1 - x1 	2 - x1 (z wygięciem do góry) 	3 - x1 
4 - x4 żółte 	5 - x4 niebieskie 	6 - x2 
7 - x1 	8 - x1 	9 - x1 
10 - x4 	11 - x2 	12 - x1 
13 - x1 	14 - x1 	15 - x3 
16 - x1 	17 - x1 	18 - x4 
19 - x1 	20 - x1 	21 - x1 

A -  x4 (M8 x 60)	B -  x4 (M8 x 65)	C -  x4 (M8 x 25)
D -  x1 (M8 x 20)	E -  x5 (M8 x 114)	F -  x33
G -  x23	H -  x12	I -  x10
J -  x22	K -  x1	L -  x1 (M6)
M -  x1 (13mm)		


Step 1

As shown in the following figure, connecting the three tubes (#1, #2 and #3) in turn.

Note that the convex face of tube(#2) faces upward.


Connect the 4 pcs tube(#4) to the holes on both sides of the welded tubes (#1 and #3) as shown.

Align tube(#4) with holes tube(#1 and #3) and attach them to parts A ,F , G and J.

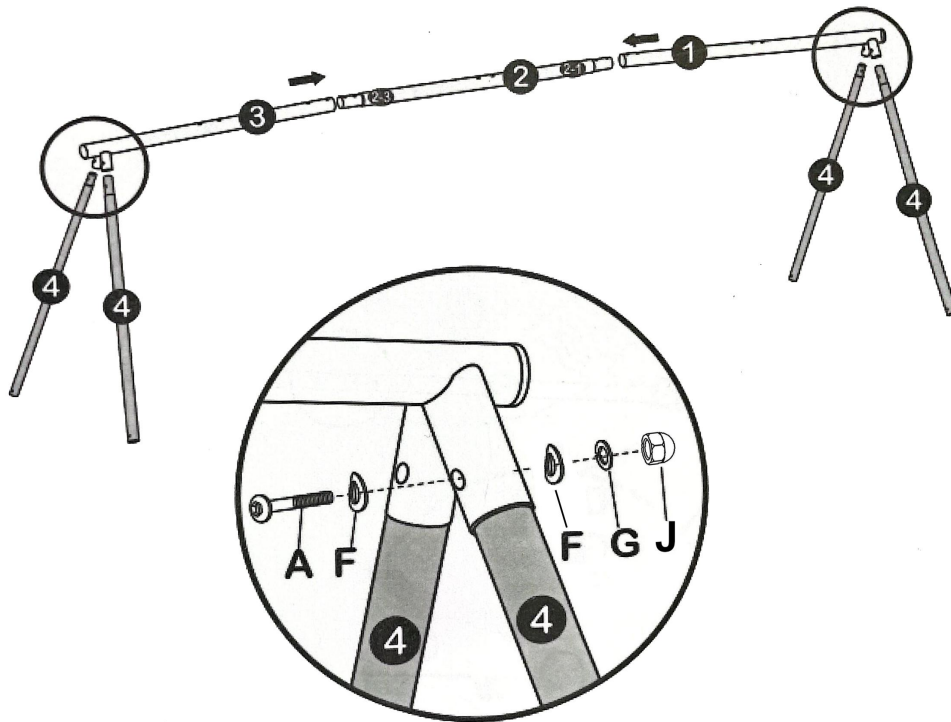

Step 2


Insert the U-shaped piece(part E) at the joint of tube(# 1 and #2) as shown in the figure. Then use the part I , F , G and J to lock the U-shaped piece(part E). Make sure the connection to tube(#2) is secure. Do not connect tube(#2) to tube(#3) with screw fittings for the time being. Fix tube(#7) to tube(#3) with part D , F and G as shown in the figure.

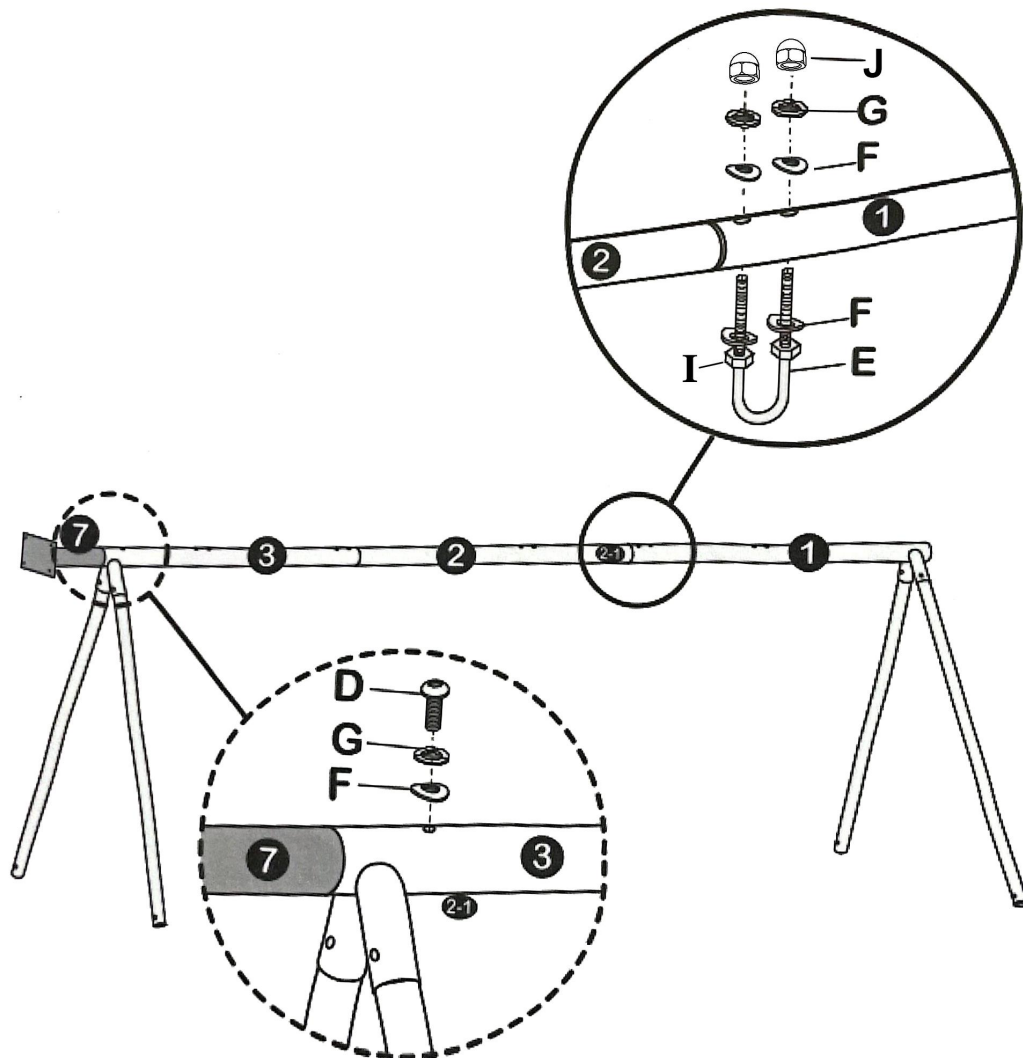


Step 3

Net Swing Assembly


Lay the seat mat(#9) on the floor and open the velcro flaps.

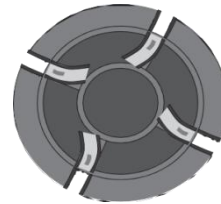


Insert the four curved tubes(#10) into the sail seat(#9) through the flap openings, forming a circle. Do not remove the shock absorbing foam from the tubes.

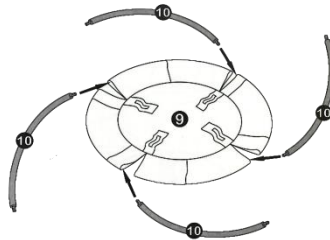



Make sure that a thicker tube end with a hole follows a tube end with a button. Do not assemble the tubes now.

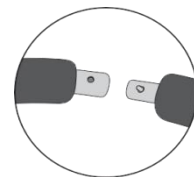

Put the two ropes(#11) with plastic connectors beside the seat mat(#9) like the picture.

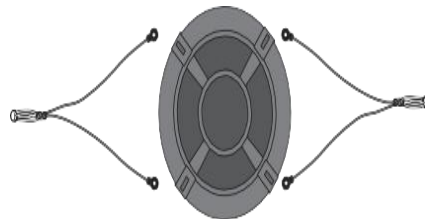

Insert the plastic connector of the rope from the top through the opening of the velcro flap. Please note that there are "I" and "II" marked on the inner side of the plastic connectors.

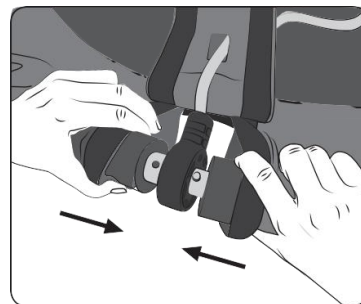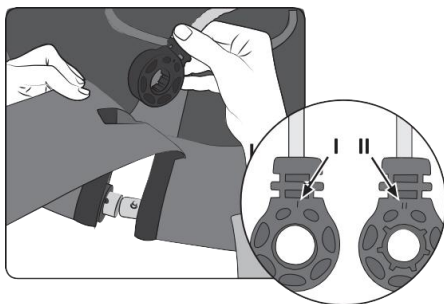


Now connect the tubes by pressing down the button on the **contracted tube** end. Locking is done by clicking on the button.



Step 4


Thread the U-piece(#E) through the circle on the string (#8 and #11), hang the swing from the rack, secure the U-piece(#E) with part I , F, G and J, and make sure it is securely connected to tubes #1, #2 and #3.

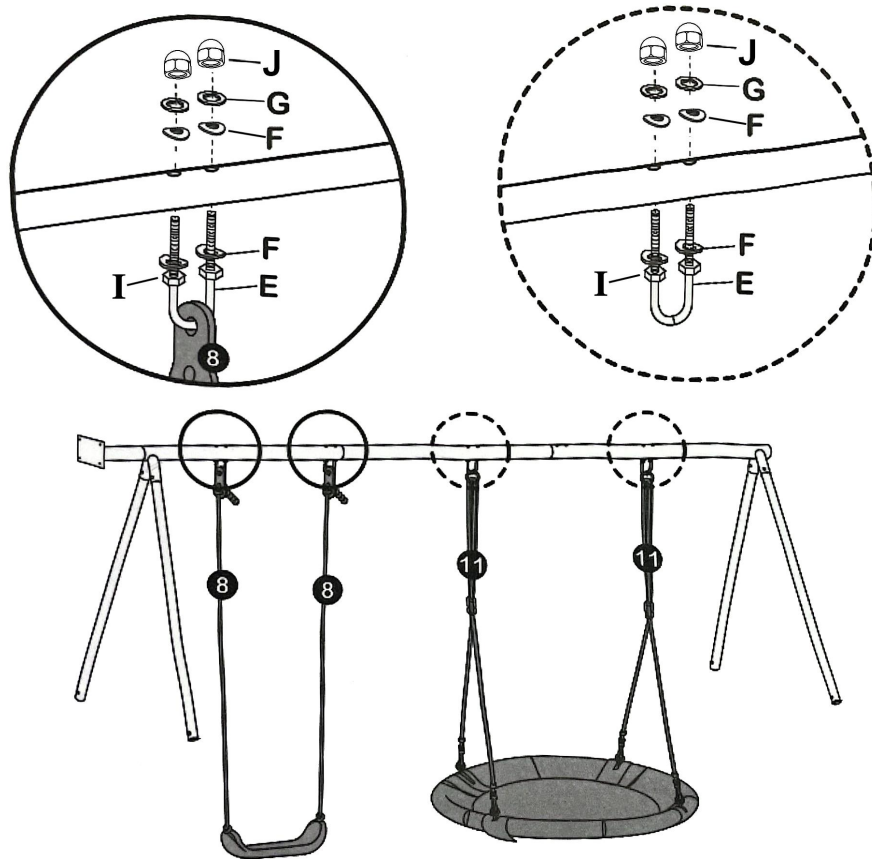

Step 5


Basketball Hoop Assembly

Connect the net(#14) to the basket hoop(#13) with string, connect basket hoop(#13) to basketball board (#12), and secure it to tube (#7) with mounting parts marked C, H, G and J, as shown.

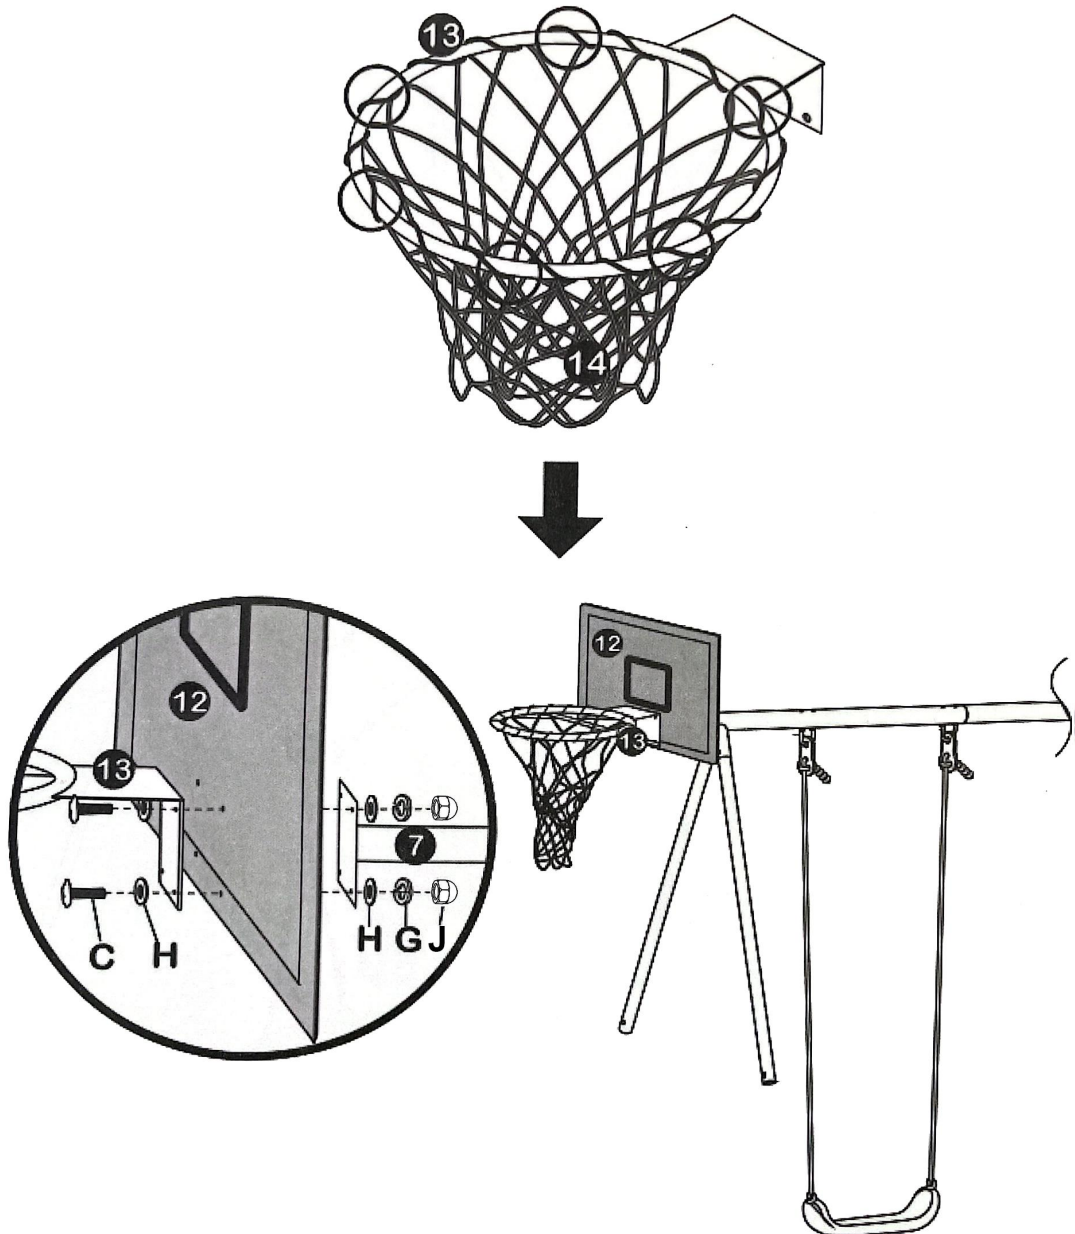


Step 6

Insert tube (#5) into the target cloth sleeve (#16) . Insert tube (#6) into the corresponding sleeve as shown.

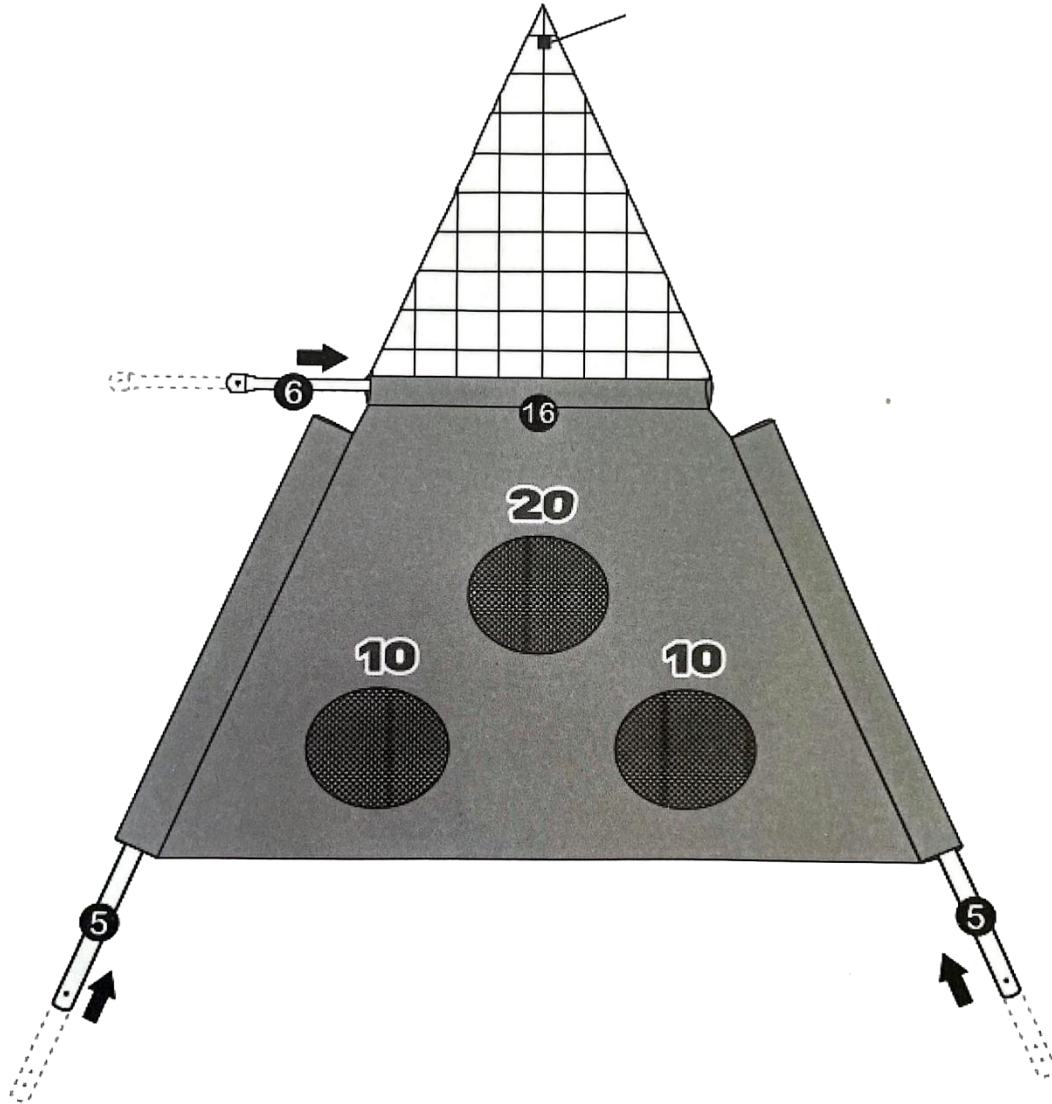

Step 7



Using part B , H , F , G and J, connect the upper and lower support legs (#4 and #5) to the support tube (#6) as shown below.

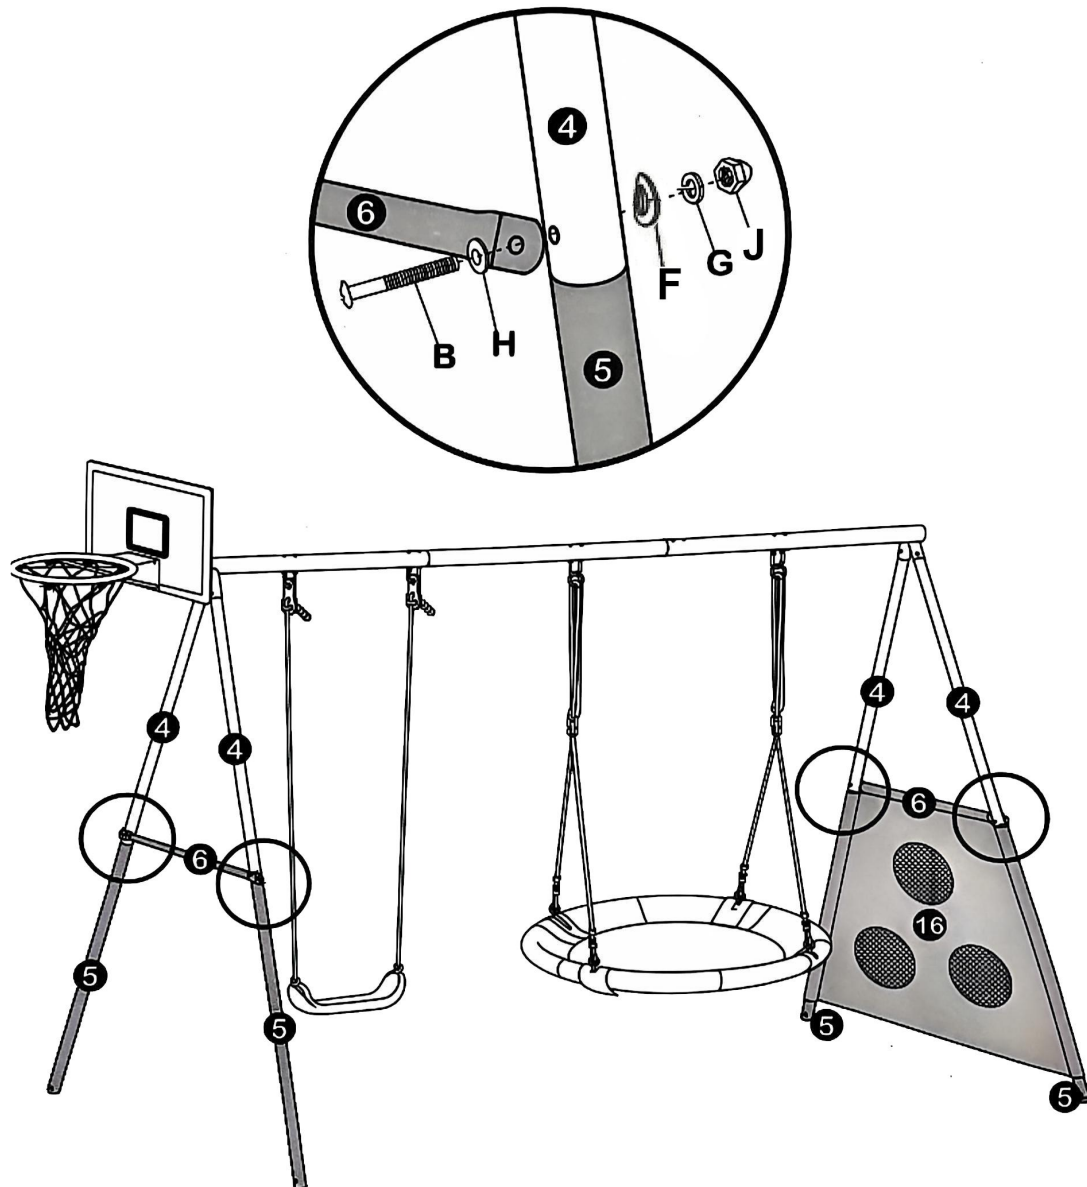


Step 8

On both sides of the frame, take the rope (#15) and hang the net (#16 and #17) around the tube (#4 and #6). Remember to put the red mark on the steel.

Finally put the anchor set in place.

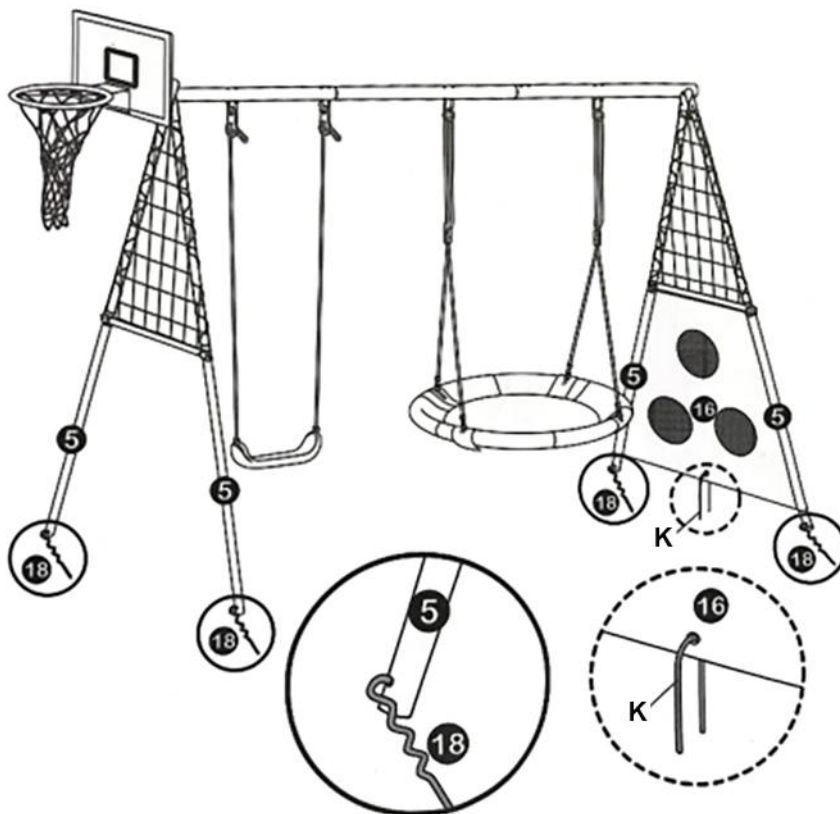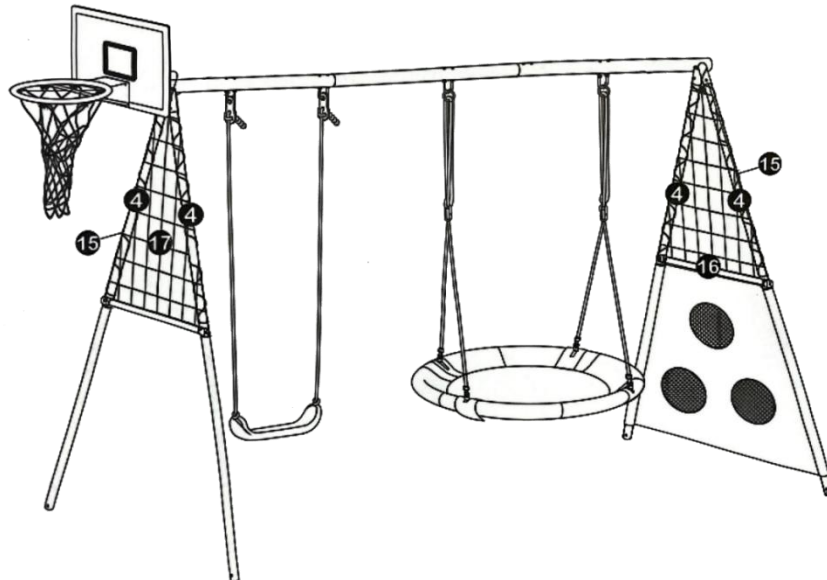

INSTRUKCJA (PL)

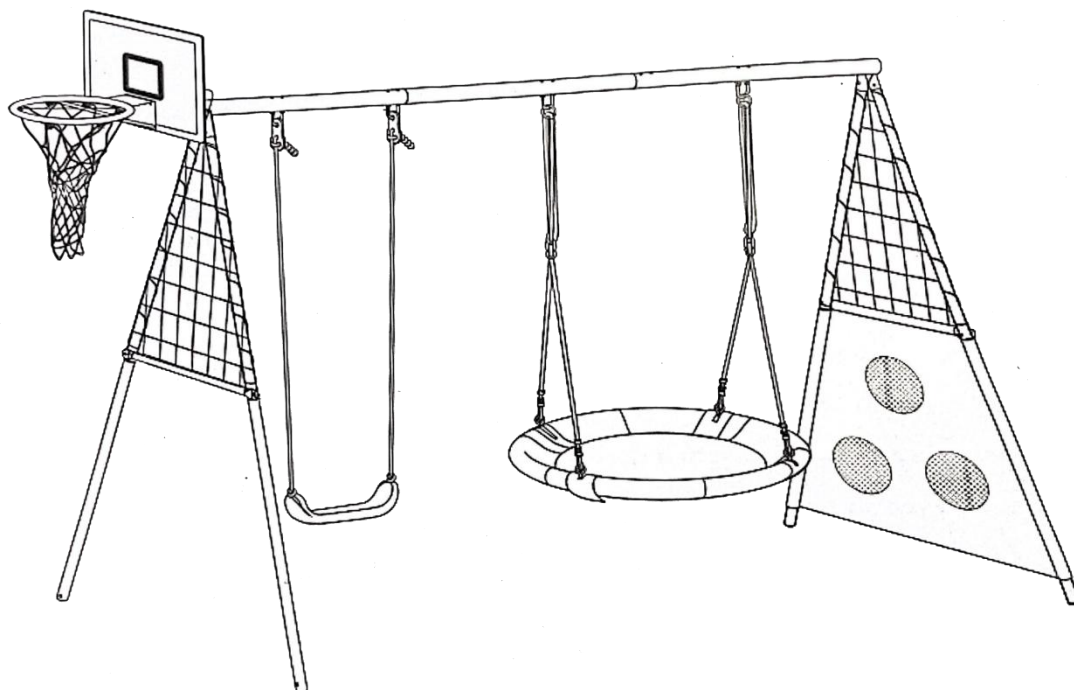

- Z produktu może korzystać jednocześnie pięcioro dzieci w powyżej 3 lat .
- Maksymalna waga każdego z użytkowników to 70kg. Łączna waga wszystkich dzieci nie może przekroczyć 140kg.
- Uważnie przeczytaj instrukcję i ostrzeżenia przed użyciem huśtawek.
- Nie korzystaj z huśtawek na bardzo twardej glebie, betonie lub innym mocno zbitym podłożu.
- Zestaw huśtawek musi zostać przymocowany do podłoża.
- Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Do montażu potrzeba dwóch dorosłych osób.

Drogi Kliencie!

Przeczytaj uważnie, ze zrozumieniem tę instrukcję. Zawiera ona dokładne wytyczne oraz ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń ciała. Zestaw huśtawek jest przeznaczony tylko wyłącznie do użytku na własnym terenie. Nie należy korzystać z niego w miejscach publicznych. Gwarancja nie obejmuje używania zestawu huśtawek w celach komercyjnych. Produkt został zaprojektowany dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Dzieci mogą zacząć korzystać z huśtawek dopiero po uprzednim złożeniu oraz skontrolowaniu bezpieczeństwa przez dorosłych. Dzieci mogą się bawić tylko pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca montażu huśtawek, z uwagi na małe części, które mogą zostać połknięte.

Montaż powinien odbywać się na równym gruncie. Nierówności w terenie powinny zostać wyrównane przed montażem. Instalacja huśtawek na pochyłym lub niewyrównanym terenie może skutkować obciążeniem stawów, co w następstwie może powodować poważniejsze urazy. Może też powodować uszkodzenie huśtawki podczas użytkowania. Upewnij się, że montujesz zestaw huśtawek w odległości co najmniej 2 metrów od innych obiektów (instalacji elektrycznych, budynków, płotów, drzew itp.).

Rekomenduje się wykorzystanie materiałów amortyzujących wokół zestawu huśtawek, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo urazu w przypadku upadku dziecka. Teren trawiasty niewystarczająco chroni dzieci przed poważnymi uszkodzeniami ciała. Rozłóż powierzchnię ochronną w obrębie dwóch metrów od zainstalowanego zestawu huśtawek.

Zabawa podczas wietrznej deszczowej pogody jest niedozwolona. Rekomendowane jest, aby przytwierdzać produkt do podłoża. Zapobiegnie to przesuwaniu się zestawu i sprawi, że będzie on bardziej stabilny. Sprzęt musi być każdorazowo sprawdzany przed użyciem oraz regularnie konserwowany. Konserwacja chroni, lecz nie zapobiega całkowicie uszkodzeniom, dlatego należy regularnie sprawdzać czy zestaw nie nosi śladów nadmiernego zużycia lub poluzowanych elementów. Kiedy produkt jest uszkodzony lub zniszczony, należy natychmiast przestać go używać i ograniczyć dostęp do huśtawek dzieciom, dopóki produkt nie zostanie naprawiony.

Ważne informacje

Przed użyciem

- Uważnie przeczytaj instrukcje zanim rozpoczniesz montaż i korzystanie z zestawu huśtawek.-
- Zestaw może być montowany wyłącznie przed osoby dorosłe. Do montażu mogą okazać się konieczne rękawice robocze, które pozwolą uniknąć obrażeń
- Dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu miejsca montażu.
- Wypakuj wszystkie części. Sprawdź czy posiadasz wszystkie elementy zestawu, porównując zawartość zestawu z dołączoną listą. Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, nie rozpoczynaj montażu. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać pomoc
- Nie montuj dłuższych lin do huśtawek. Liny, które są dołączone do zestawu mają odpowiednią długość, która zapewnia bezpieczne użytkowanie huśtawek

Lokalizacja

- Usuń wszystkie elementy z podłoża, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu dziecka, w przypadku jego upadku, takich jak np. korzenie, pnie drzew, kamienie, zraszacze. Nie montuj zestawu w

miejscu, w którym może znajdować się instalacja elektryczna lub wodociągowa

- Nie montuj stojaka z huśtawkami na twardym podłożu takim jak: asfalt, beton, płyty chodnikowe, ubita ziemia czy inne podłoże ceglaste.

- Upadek na twarde podłoże może skutkować uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią dziecka.

Poniższa lista przedstawia rekomendowane podłoże, na którym należy zamontować zestaw huśtawek:

- Ściółka z podwójnie rozdrobnionej kory (20 cm grubości)

- Jednolite zrębki drewna (30 cm grubości)

- Drobny żwir (30 cm grubości)

- Drobny piasek (30 cm grubości)

Warunki pogodowe

- Nie korzystaj z zestawu huśtawek, jeżeli siedziska huśtawek lub inne elementy placu zabaw są mokre. Korzystanie z zestawu huśtawek jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest on czysty i suchy. Mokre elementy mogą stanowić zagrożenie w postaci ześlizgnięcia się i upadku z huśtawki. Uważaj na warunki pogodowe podczas korzystania z zestawu huśtawek. Jeżeli będzie zbyt wietrznie, dziecko może stracić równowagę i ulec wypadkowi. Zestaw huśtawek powinien być przymocowany do podłoża, a na czas szczególnie groźnych warunków pogodowych (silne wiatry, burze, tornado) należy rozmontować zestaw i schować go w bezpieczne miejsce.

OSTRZEŻENIA

- Zestaw huśtawek został zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od 3 roku życia.

- Dzieci mogą korzystać z zestawu huśtawek tylko pod opieką osoby dorosłej, która zapoznała się z zagrożeniami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji.

- Maksymalna waga każdego z użytkowników to 70 kg, a łączna waga wszystkich dzieci nie może przekroczyć 140 kg.

- Zestaw huśtawek musi zostać przymocowany do podłoża.

- Opakowania i folie nie są zabawkami. Trzymaj je z dala od dzieci, gdyż istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia.

- Dla bezpiecznej zabawy rekomenduje się korzystanie z huśtawki nie więcej niż jednemu dziecku jednocześnie.

- Dla bezpiecznej zabawy nie zezwalaj dziecku na stawanie na siedziskach huśtawek.

- Nie zezwalaj dziecku na podchodzenie zbyt blisko do huśtawek podczas, gdy inne dziecko z nich korzysta. Zawsze zachowuj dystans, żeby uniknąć uderzenia przez huśtające się dziecko.

- Nie zezwalaj dziecku na skręcanie lin huśtawek. Może to spowodować zmniejszenie wytrzymałości lin, w skutek czego zużyją się w szybszym tempie i mogą być przyczyną wypadku.

- Nie huśtaj pustych huśtawek. Rozhuśtana huśtawka może być zagrożeniem dla przebywającego w pobliżu dziecka.

- Pilnuj, aby dziecko siedziało centralnie na siedzisku huśtawki, tak by ciężar rozkładał się równomiernie.

- Nie zezwalaj na zeskakiwanie z huśtawki podczas huśtania. Zawsze należy poczekać do całkowitego zatrzymania się huśtawki i dopiero wtedy z niej zejść.

- Zawsze ubieraj dzieci w odpowiedni strój przeznaczony do zabaw na świeżym powietrzu i sprawdzaj, czy dziecko nie ma na sobie nieodpowiednich akcesoriów tj. biżuterii czy szalików, które mogą zostać zaplecione w elementy huśtawek i spowodować wypadek.

- Nie zezwalaj dziecku na wspinanie się po linach huśtawek i innych elementach zestawu huśtawek. Szkielet konstrukcyjny nie służy do zabawy.


- Nie zezwalaj zwierzętom na przebywanie w pobliżu zestawu huśtawek podczas zabawy dzieci

- Nie korzystaj z zestawu huśtawek, jeżeli brakuje śrub lub nakrętek, lub są one poluzowane. Zawsze sprawdzaj stan techniczny huśtawek i stojaka przed ich użyciem.

- Na bieżąco oczyszczaj teren wokół huśtawek z kamieni, ostrych obiektów i innych przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu dziecka w przypadku jego upadku.

- Stalowe i plastikowe elementy konstrukcji są przeznaczone do użytkowania podczas umiarkowanej pogody. Szybkość zużywania się materiałów zależy od czasu ekspozycji na promienie UV, zanieczyszczeń powietrza i innych warunków pogodowych takich jak deszcz czy wiatr. Należy sprawdzać regularnie, czy konstrukcja nie nosi śladów zużycia, pęknięć, poluznienia elementów i ogólna kondycję produktów. Jeżeli zauważysz którąkolwiek z tych wad, zaprzestań używania zestawu huśtawek, dopóki wady nie zostaną usunięte, a uszkodzenia naprawione. Istnieje kilka możliwości przymocowania zestawu huśtawek do podłoża, w zależności od rodzaju gruntu, na którym zestaw jest instalowany. Upewnij się, że wszystkie śledzie są poniżej poziomu gruntu, aby zapobiegać potykaniu się o nie. Pamiętaj, aby montować śledzie w twardym i równym podłożu, a dopiero później zabezpiecz teren wokół huśtawek materiałem amortyzującym upadek. Najskuteczniejszym sposobem mocowania śledzi jest sposób na "korkociąg".

Upewnij się, że stelaż zestawu huśtawek stoi równo na podłożu. Wkręcaj śledzie w ziemię, do momentu, aż nad powierzchnią zostanie tylko haczyk, który będzie znajdował się w pobliżu nogi stelaża. Umieść haczyk w otworze w nodze stelaża, wkręcając go do podłoża.

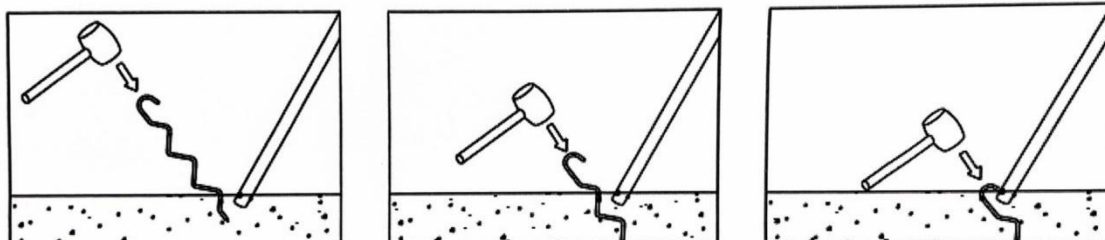

Konserwacja

Przed sezonem:

- Dokręć wszystkie śruby
- Nasmaruj wszystkie ruchome metalowe elementy
- Sprawdź wszystkie ruchome części (w tym siedziska huśtawek) pod kątem rdzy i uszkodzeń. Wymień je, jeżeli zauważysz korozję lub uszkodzenia.
- Zamontuj wszelkie plastikowe części, takie jak siedziska i pozostałe elementy, które zostały zdemonutowane na czas zimy.

Dwa razy w miesiącu:

- Dokręcaj śruby
- Sprawdzaj wszystkie pozostałe elementy instalacji (rurki, śledzie, siatki, haki na huśtawki)

Raz w miesiącu:

- Nasmaruj wszystkie metalowe ruchome elementy
- Sprawdź wszystkie ruchome części, w tym siedziska huśtawek pod kątem rdzy. Wymień je, jeżeli zauważysz korozję,

Na koniec sezonu:

- Kiedy temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza, należy zdemontować zestaw huśtawek, aby ochronić go przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zdemonutowany zestaw przechowuj w suchym pomieszczeniu

Dokręcanie śrub i nakrętek

Śruby dokręcaj "do pierwszego oporu". Przekręcenie śruby może spowodować niebezpieczeństwo w postaci obluzowania się konstrukcji, a w następstwie wypadek.

Po skończonym montażu upewnij się jeszcze raz, że wszystkie śruby, nakrętki i inne drobne elementy są zamontowane i stabilnie skręcone. Dopóki nie zakończysz sprawdzania montażu, nie pozwalaj dzieciom wchodzić na konstrukcję i rozpoczynać zabawy.

Instrukcje utylizacji


Pamiętaj, aby z ostrożnością rozpoczynać demontaż konstrukcji, kiedy zestaw huśtawek nie będzie Ci już potrzebny lub nie będzie spełniał swojej funkcji powodów technicznych. Pomocne mogą okazać się robocze rękawice ochronne, aby uniknąć uszkodzeń ciała.




Zanim przystąpisz do demontażu elementów konstrukcyjnych, zdejmij siedziska huśtawek.

Pamiętaj, żeby nie pozostawiać zdemonutowanych elementów w pobliżu dzieci.

Zdemonutowane elementy poddaj recyklingowi, zanosząc je do odpowiedniego miejsca zbiórki odpadów metalowych i plastikowych.

Wszystkie zardzewiałe części muszą być wyrzucone. Nie używaj ich ponownie.

1 - x1 	2 - x1 (z wygięciem do góry) 	3 - x1 
4 - x4 żółte 	5 - x4 niebieskie 	6 - x2 
7 - x1 	8 - x1 	9 - x1 
10 - x4 	11 - x2 	12 - x1 
13 - x1 	14 - x1 	15 - x3 
16 - x1 	17 - x1 	18 - x4 
19 - x1 	20 - x1 	21 - x1 

A -  x4 (M8 x 60)	B -  x4 (M8 x 65)	C -  x4 (M8 x 25)
D -  x1 (M8 x 20)	E -  x5 (M8 x 114)	F -  x33
G -  x23	H -  x12	I -  x10
J -  x22	K -  x1	L -  x1 (M6)
M -  x1 (13mm)		


Krok 1

Jak pokazano na poniższym rysunku, połącz po kolei trzy rurki (#1, #2 i #3).

Zwróć uwagę, czy wypukła powierzchnia rurki (nr 2) jest skierowana do góry.

Podłącz 4-częściową rurkę (nr 4) do otworów po obu stronach spawanych rurek (nr 1 i nr 3), jak pokazano.


Wyrównaj rurkę (nr 4) z otworami rurki (nr 1 i nr 3) i przymocuj je do części A, F, G i I.

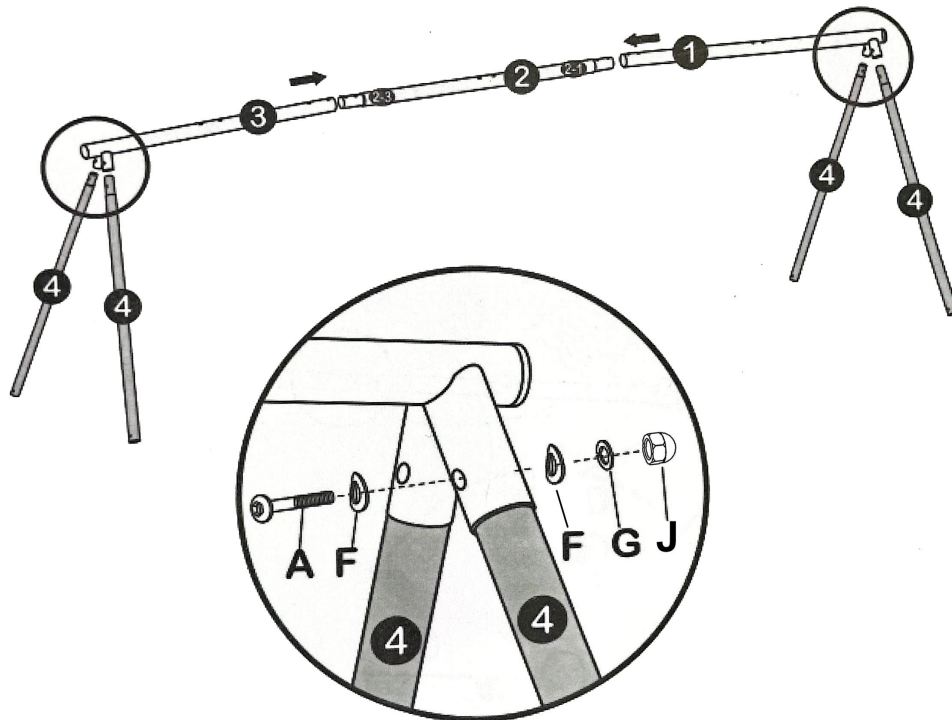

Krok 2

Włóż element w kształcie litery U (część E) na złącze rury (nr 1 i nr 2), jak pokazano na rysunku. Następnie użyj części I, F, G i J, aby zablokować element w kształcie litery U (część E). Upewnij się, że połączenie z rurką (nr 2) jest pewne. Na razie nie łącz rurki (nr 2) z rurką (nr 3) za pomocą złączy śrubowych


Przymocuj rurkę (nr 7) do rurki (nr 3) za pomocą części C, i E, jak pokazano na rysunku.

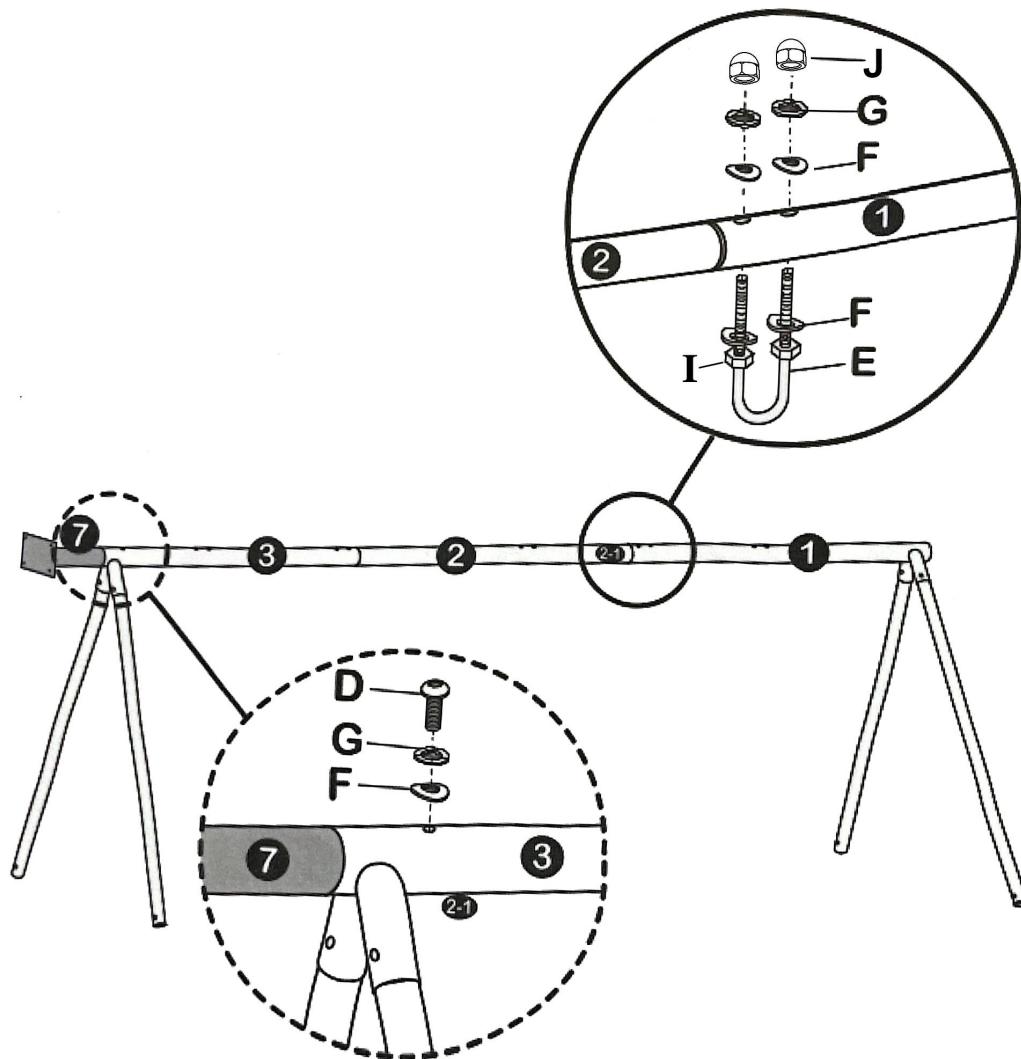


Krok 3

Montaż huśtawki siatkowej


Położ matę do siedzenia (nr 9) na podłodze i otwórz klapy na rzepy.

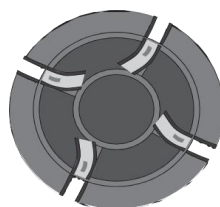


Włóż cztery zakrzywione rurki (#10) do siedziska żagla (#9) przez otwory klap, tworząc okrąg.
Nie usuwaj pianki amortyzującej z rurek.

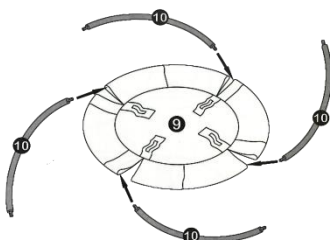

Upewnij się, że grubszy koniec rurki z otworem podąża za końcem rurki z przyciskiem.
Nie montuj jeszcze rurek.


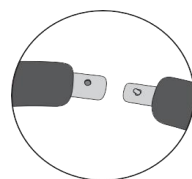


Położ dwie liny (#11) z plastikowymi łącznikami obok maty do siedzenia (#9), jak na zdjęciu.

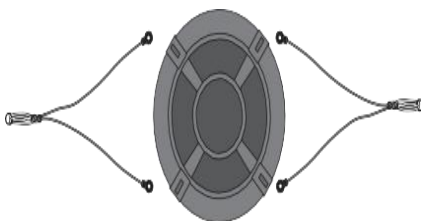

Włóż plastikowy łącznik liny od góry przez otwór klapy z rzepem.

Należy pamiętać, że po wewnętrznej stronie plastikowych złączy znajdują się oznaczenia „I” i „II”.

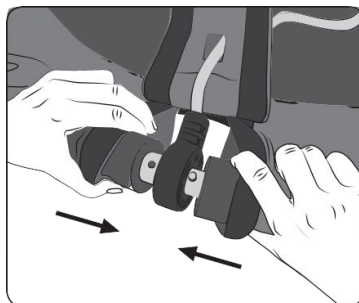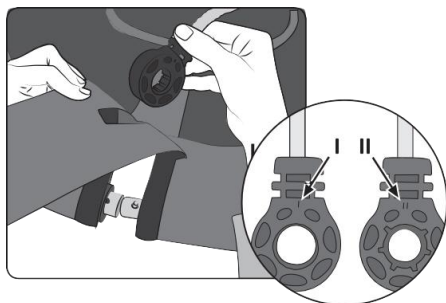


Teraz połącz rurki, naciskając przycisk na zwężonym końcu rurki. Zablokowanie następuje poprzez kliknięcie przycisku.



Krok 4

Przeciągnij element U (#E) przez okrąg na sznurku (#8 i #11), zawieś huśtawkę na stojaku, zabezpiecz element U (#E) częściami I, F, G i J, oraz upewnij się, że jest bezpiecznie podłączony do rurek nr 1, nr 2 i nr 3.

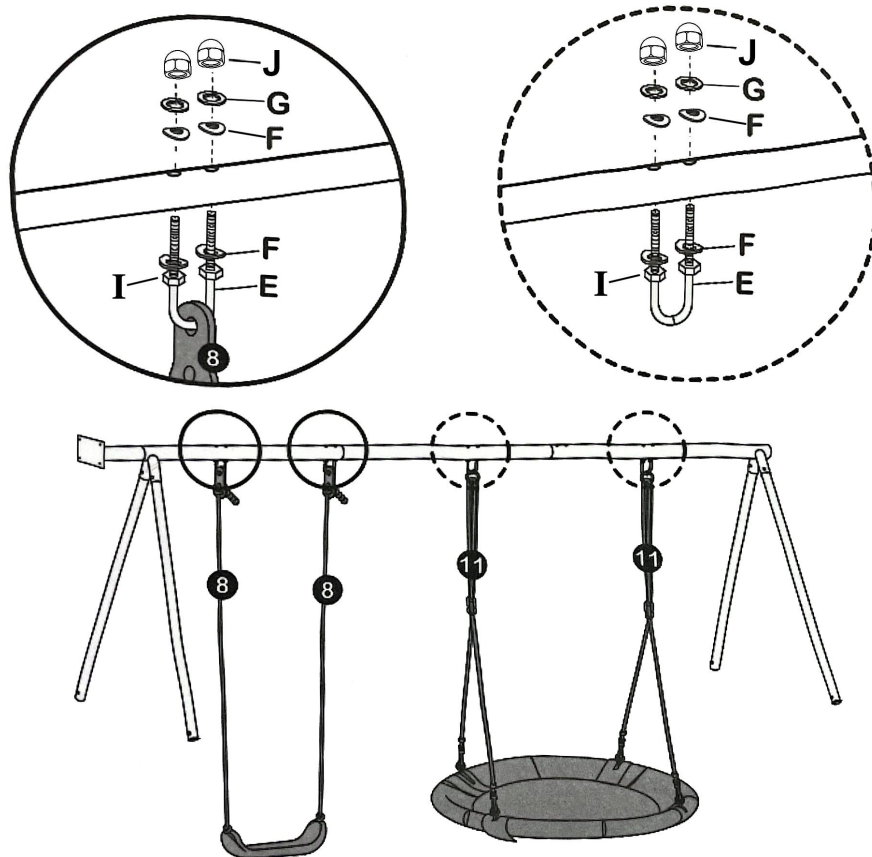


Krok 5

Montaż obręczy do koszykówki


Połącz siatkę (#14) z obręczą kosza (#13) za pomocą sznurka, połącz obręcz kosza (#13) z tablicą do koszykówki (#12) i przymocuj ją do rurki (#7) za pomocą elementów montażowych

oznaczonych C, H, G i J jak pokazano.

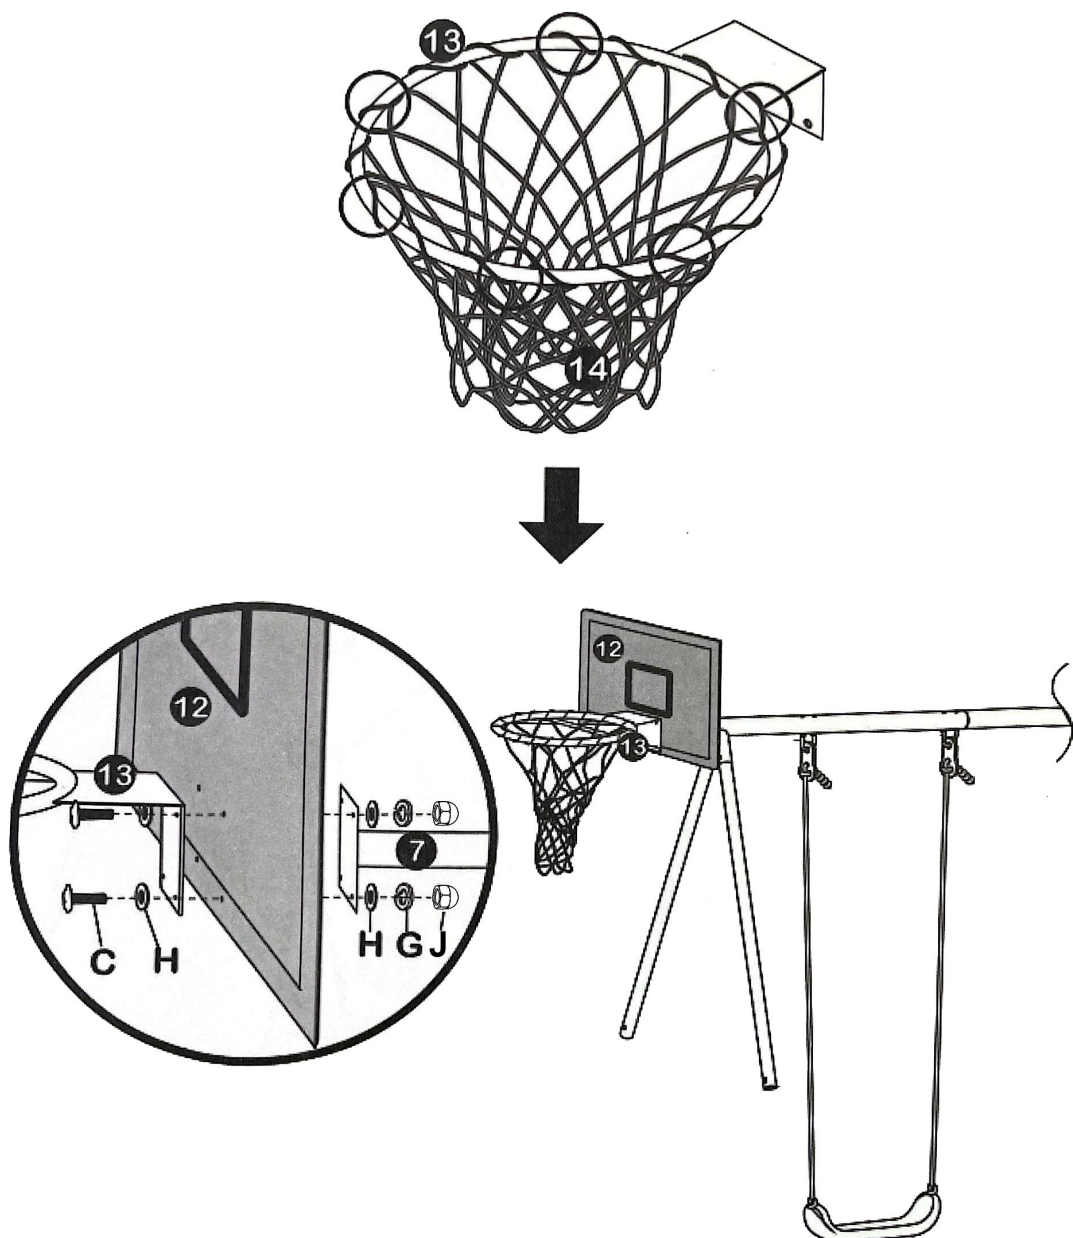


Krok 6

Włóż rurkę (nr 5) do docelowej tulei materiałowej (nr 16). Włóż rurkę (#6) do odpowiedniej tulei, jak pokazano.

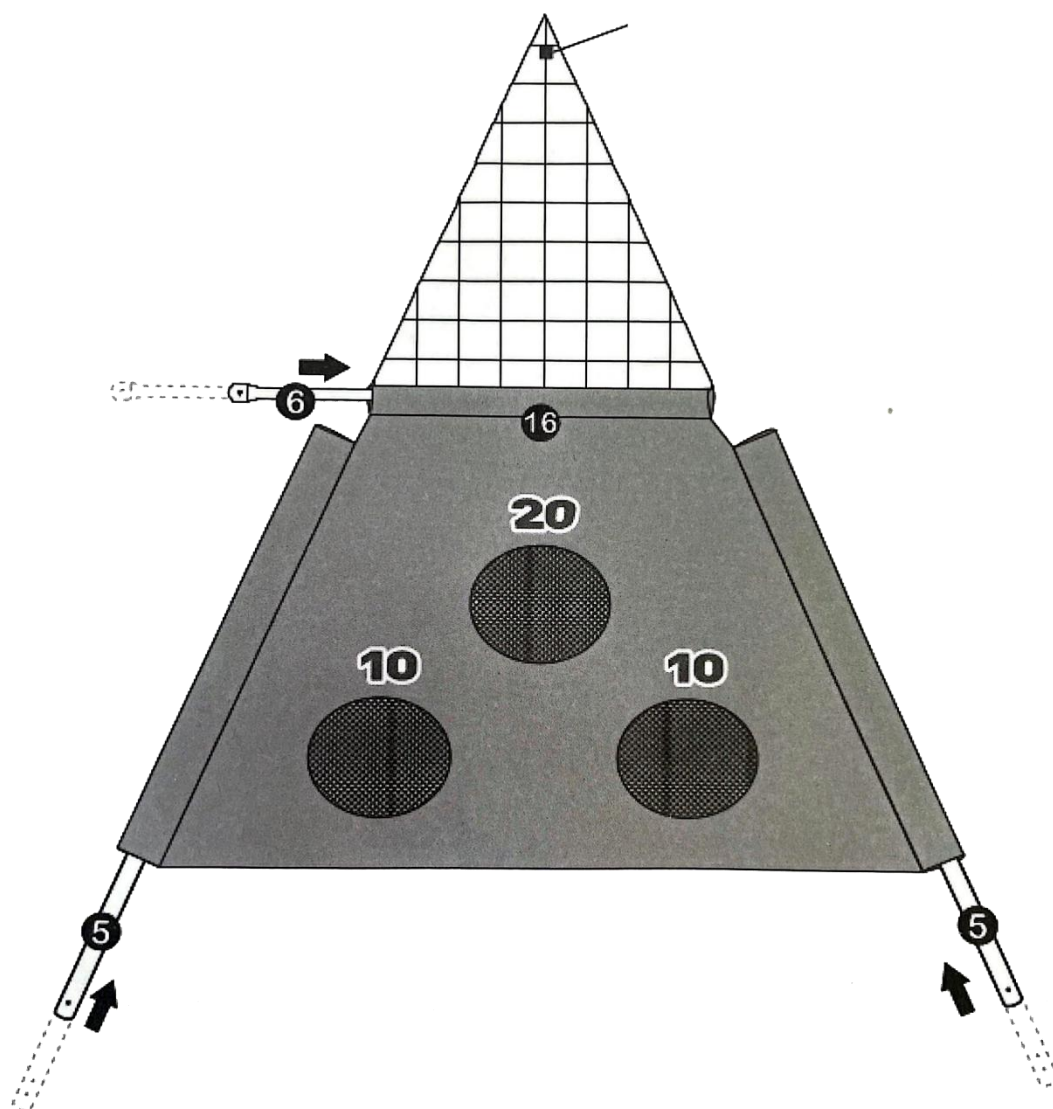

Krok 7

Używając części B , H , F , G i J, połącz górną i dolną podporę (#4 i #5) z rurą wsporczą (#6), jak pokazano poniżej.

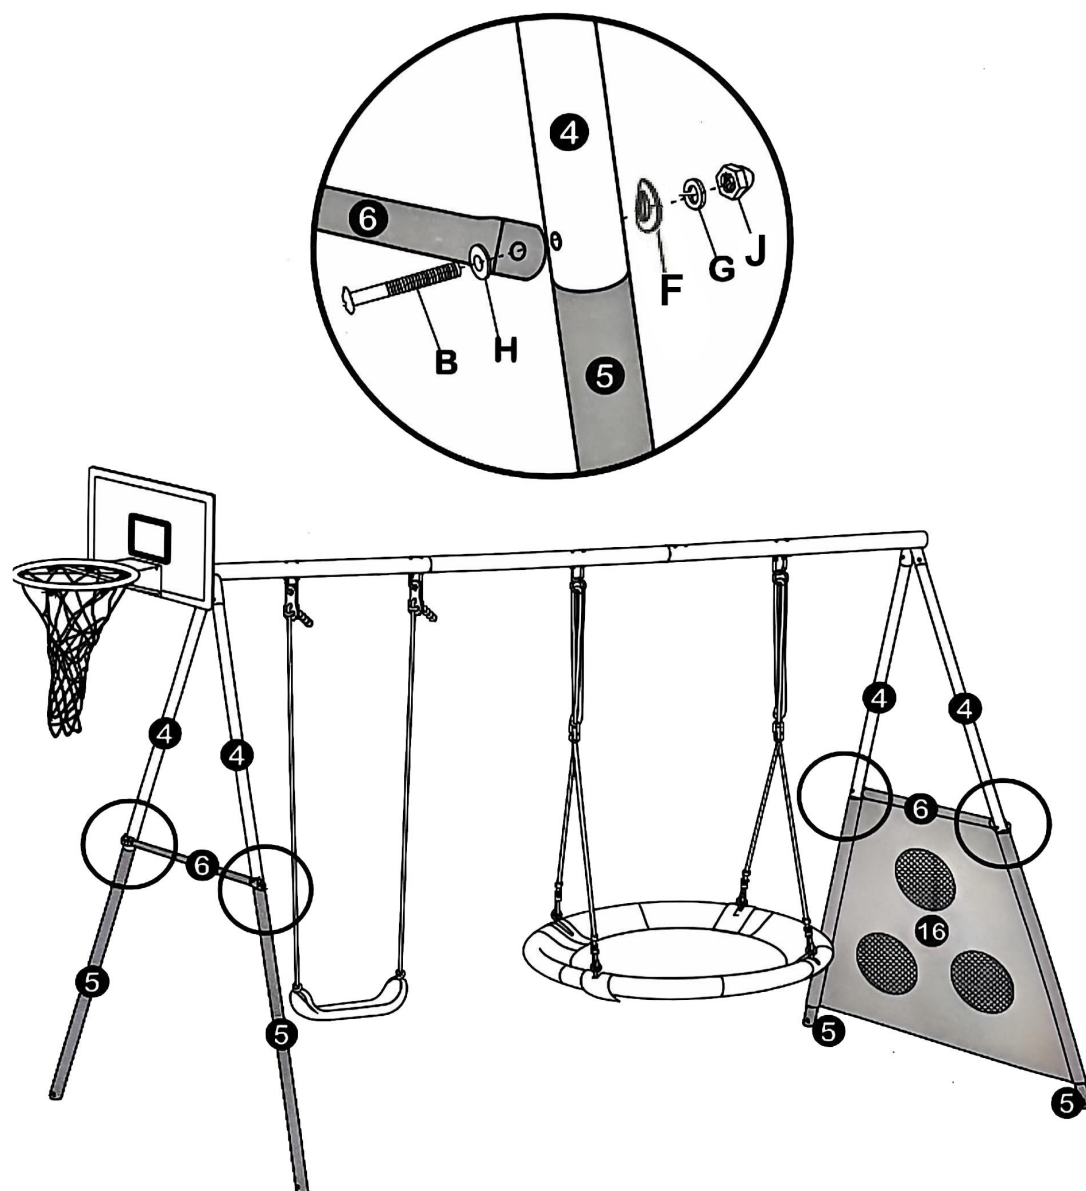

Krok 8

Po obu stronach ramy weź linę (#15) i zawieś siatkę (#16 i #17) wokół rury (#4 i #6).

Pamiętaj, aby umieścić czerwony znak na stali.

Na koniec umieść zestaw kotwiczny na miejscu.

