

MANUAL



SAFETY GUIDELINES

Warnings

Only for domestic use. This product has not been designed for commercial use in play centers, nurseries etc.

Only suitable for outdoor use.

Maximum 3 children. Total weight must not exceed 150 kg.

Not for children under 3 years due to small component which may cause choking hazard.

This equipment must be assembled and checked by an adult. Two adults may be required to assemble this product. Adult supervision is required at all times.

Before use please check all bolts are tight, secure and intact.

Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.

Check swing seats, chain, ropes and other means of attachments relevant to your product for evidence of deterioration. Replace when required in accordance with the manufacturers instructions if necessary.

Place the product on level surface at least 2 metres from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, wall, overhanging branches, laundry line or electrical wires.

The items MUST be anchored firmly into the ground.

DO NOT install the product over concrete, asphalt or any hard surface.

DO NOT orientate the product directly towards the sun.

Leave all fittings finger tight until assembly is complete, for ease of construction. Then tighten firmly.

Children should not wear cycle helmets whilst on this equipment.

Do not allow children to stand on any swing seats, glider seats or slide chutes relevant to your product.

Do not allow children to jump or climb off any moving equipment.

Do not twist swing ropes or wrap them over the top bar.

Do not allow loose, hooded or baggy clothes to be worn as children can get trapped and may be unable to free themselves.

Do not allow children to climb on parts of this equipment not intended for this purpose.

Do not allow children to wander into the play area whilst the equipment is in use.

Gliders and swings must not exceed an angle of 60 degrees from the ground.

Regularly check the item for wear and damage, removing the item from use when necessary until replacement parts are fitted.

Failure to assemble and maintain this item as per instruction may cause injury to the user.

Please keep the instructions in a safe place for future reference.

The minimum clearance between the swing seat and ground level should be 350mm.

Please contact our customer services department if you have any problems.


Inspect all parts of this product every 6 months following purchase. If any parts look worn or you find any problems, please contact us for replacements and do not use product until problem has been corrected. Hedstrom recommends replacing the plastic swing rope clamps every 2 years even if there is no sign of deterioration.

Do not modify this item

Conforms to EN71

Made in China to European Standards

SWING PARTS LIST



TOP BAR 1



TOP BAR 2




LEG (X8)



SIDE STAY BAR (X2)



ALLEN KEY (X1)




SPANNER (X1)




GROUND PEG (X4)



NEST SWING METAL FRAME WITH
FOAM PADDING (X4)

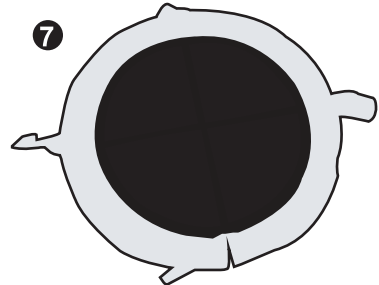


FABRIC NEST SWING

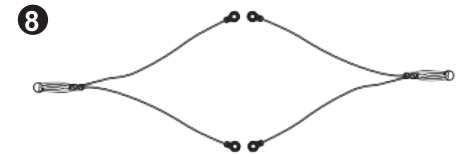

ROPE (X2)

IMPORTANT: Make sure you read the safety notice on the front page and always supervise children while they are playing on the equipment. Once assembly is completed carefully check equipment. In the unlikely event that you do find any problems, please contact us. Do not allow children to use this product until the problem has been corrected.

BOLTS LIST



M8 SUSPENSION BOLT (X2)



CLIP (X2)




M8 X 54mm BOLT (X4)




M8 X 50mm BOLT (X6)

FRAME ASSEMBLY

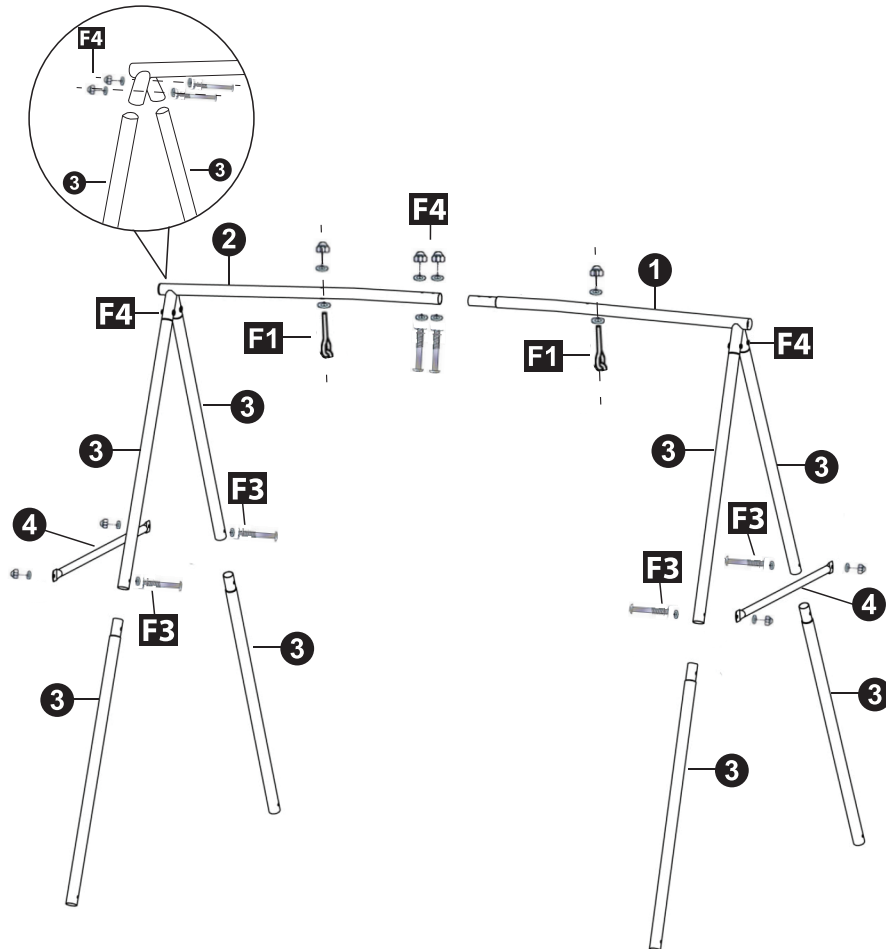


NEST SWING ASSEMBLY


Lay the seat mat(#7) on the floor and open the velcro flaps.

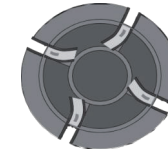


Insert the four curved tubes(#6) into the sail seat (#7) through the flap openings, forming a circle. Do not remove the shock absorbing foam from the tubes.

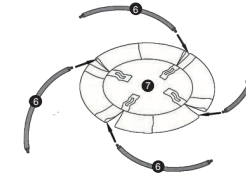



Make sure that a thicker tube end with a hole follows a tube end with a button. Do not assemble the tubes now.

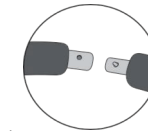

Put the two ropes (#8) with plastic connectors beside the seat mat(#7) like the picture.

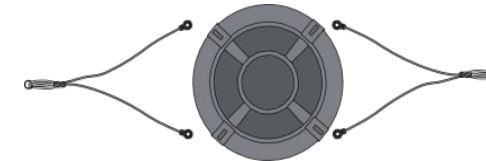


Insert the plastic connector of the rope from the top through the opening of the velcro flap. Please note that there are "I" and "II" marked on the inner side of the plastic connectors.

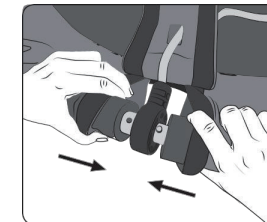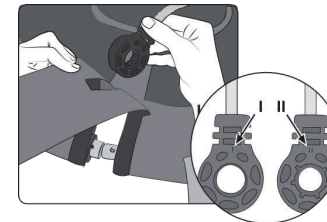

Now connect the tubes by pressing down the button on the **contracted tube** end. Locking is done by clicking on the button.







NEST SWING ASSEMBLY

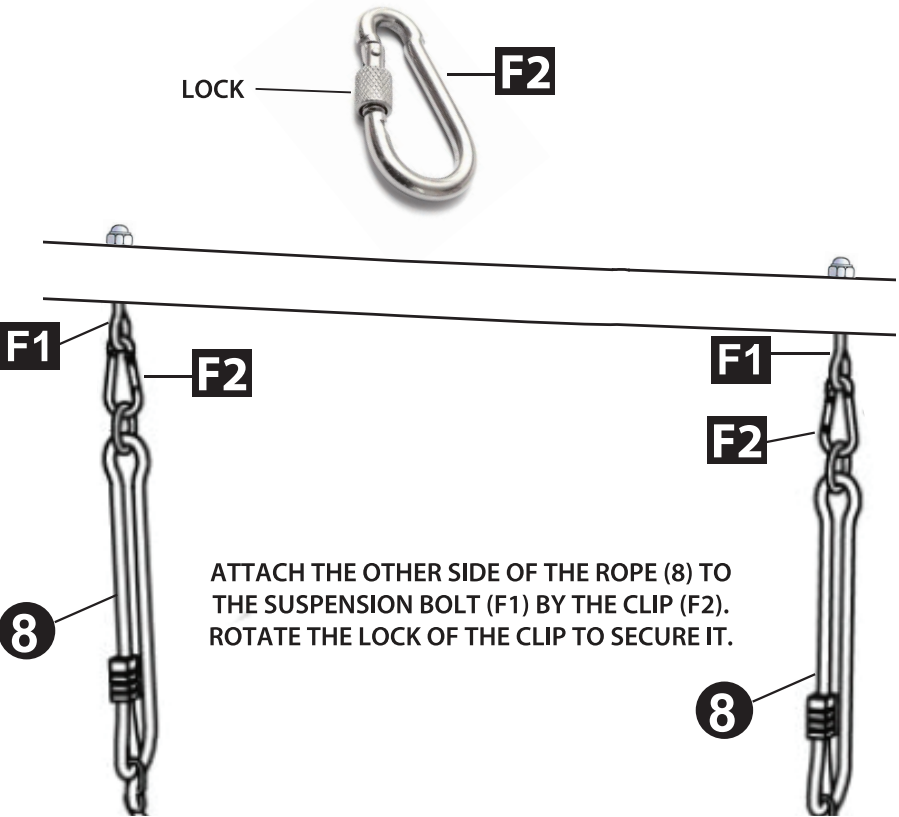


Anchoring to the ground

IMPORTANT: For safety reasons this product **MUST** be anchored and concreted into the ground. If you are uncertain about this procedure please phone the helpline number below.

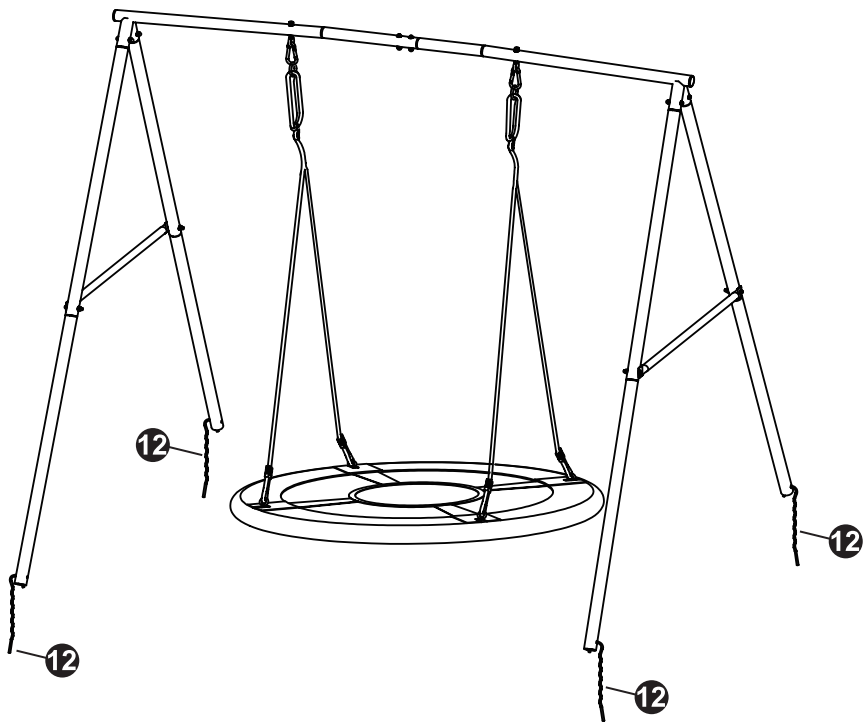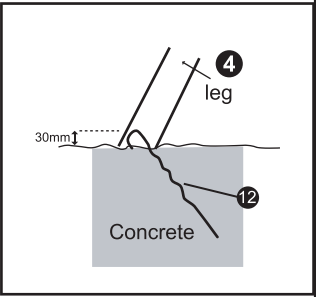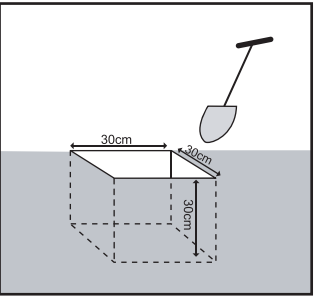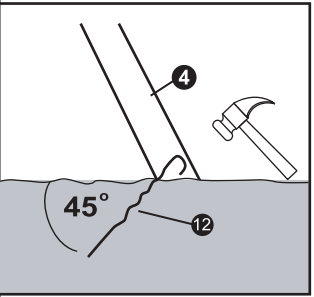

INSTRUKCJA

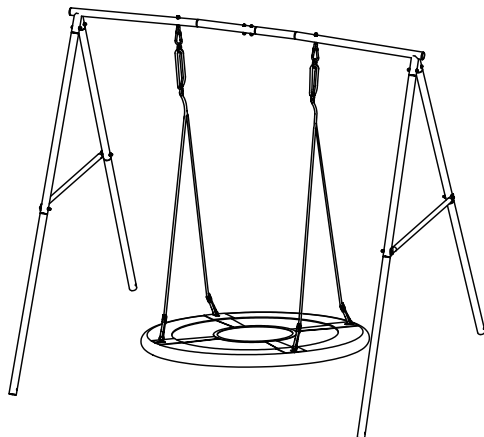

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia

Tylko do użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego w salach zabaw, przedszkolach itp. Wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Maksymalnie 3 dzieci. Łączna waga nie może przekroczyć 150 kg.

Nie dla dzieci poniżej 3 lat z powodu małych elementów, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

Ten sprzęt musi być złożony i sprawdzony przez osobę dorosłą. Do montażu może być potrzebnych dwoje dorosłych.

Nadzór osoby dorosłej jest wymagany przez cały czas.

Przed użyciem prosimy upewnić się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone, zabezpieczone i nienaruszone.

Sprawdź wszystkie pokrycia, śruby i ostre krawędzie, wymieniaj je w razie potrzeby.

Sprawdź siedziska, łańcuchy, liny i inne elementy mocujące pod kątem zużycia. Wymieniaj zgodnie z instrukcją producenta, jeśli to konieczne.

Ustaw produkt na równej powierzchni co najmniej 2 metry od przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom, ściana, gałęzie drzew, linie białizny czy przewody elektryczne.

Elementy MUSZĄ być mocno zakotwiczone w ziemi.

Nie instaluj produktu na betonie, asfalcie ani innej twardej nawierzchni.

Nie ustawiaj produktu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.

Śruby dokręcaj dopiero po całkowitym złożeniu produktu, aby ułatwić montaż. Następnie dokręć mocno.

Dzieci nie powinny nosić kasków rowerowych podczas korzystania ze sprzętu.

Nie pozwól dzieciom stać na siedziskach huśtawek, ślizgach ani innych elementach.

Nie pozwól dzieciom skakać ani wspinać się na jakikolwiek ruchomy element.

Nie skręcaj lin huśtawek ani nie przewijaj ich przez górną belkę.

Nie pozwól dzieciom nosić luźnych, zbyt długich ubrań, kapturów ani spodni z szerokimi nogawkami – mogą się zaczepić i uniemożliwić uwolnienie.

Nie pozwól dzieciom wspinać się na części sprzętu, które nie są do tego przeznaczone.

Nie pozwól dzieciom wchodzić w strefę zabawy, gdy huśtawka jest w użyciu.

Huśtawki i elementy kołyszące nie mogą przekraczać kąta 60 stopni względem podłoża.

Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wymieniaj elementy, gdy jest to konieczne, aż do momentu wymiany części.

Brak montażu lub nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do urazu użytkownika.

Instrukcje należy zachować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Minimalna odległość między huśtawką a podłożem powinna wynosić 350 mm.

W razie problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.


Sprzęt należy sprawdzać co 6 miesięcy po zakupie. Jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania części zamiennych i nie używaj produktu do czasu naprawy.

Producent zaleca wymianę plastikowych zacisków linowych co 2 lata, nawet jeśli nie wykazują oznak zużycia.

Nie modyfikuj tego produktu.

Zgodne z EN71.

LISTA CZĘŚCI HUŚTAWKI



Górna belka 1




Górna belka 2



Noga (x8)



Belka boczna (x2)

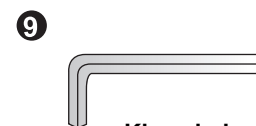

Klucz imbusowy (x1)




Klucz płaski (x1)




Kotwa gruntowa (x4)



Metalowa rama huśtawki gniazdo z piankową osłoną (x4)

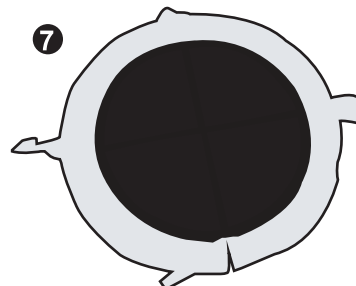

Tkaninowe siedzisko huśtawki gniazdo

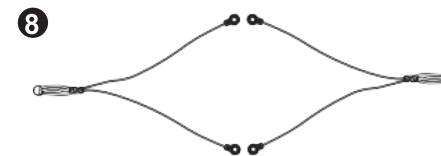

Lina (x2)

WAŻNE: Upewnij się, że przeczytałeś zasady bezpieczeństwa na pierwszej stronie i zawsze nadzoruj dzieci podczas korzystania ze sprzętu. Po zakończeniu montażu dokładnie sprawdź sprzęt. W mało prawdopodobnym przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z nami. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z produktu do czasu usunięcia problemu.

LISTA ŚRUB



Śruba zawieszenia M8 (x2)



Karabińczyk (x2)




Śruba M8 x 54 mm (x4)




Śruba M8 x 50 mm (x6)

MONTAŻ RAMY

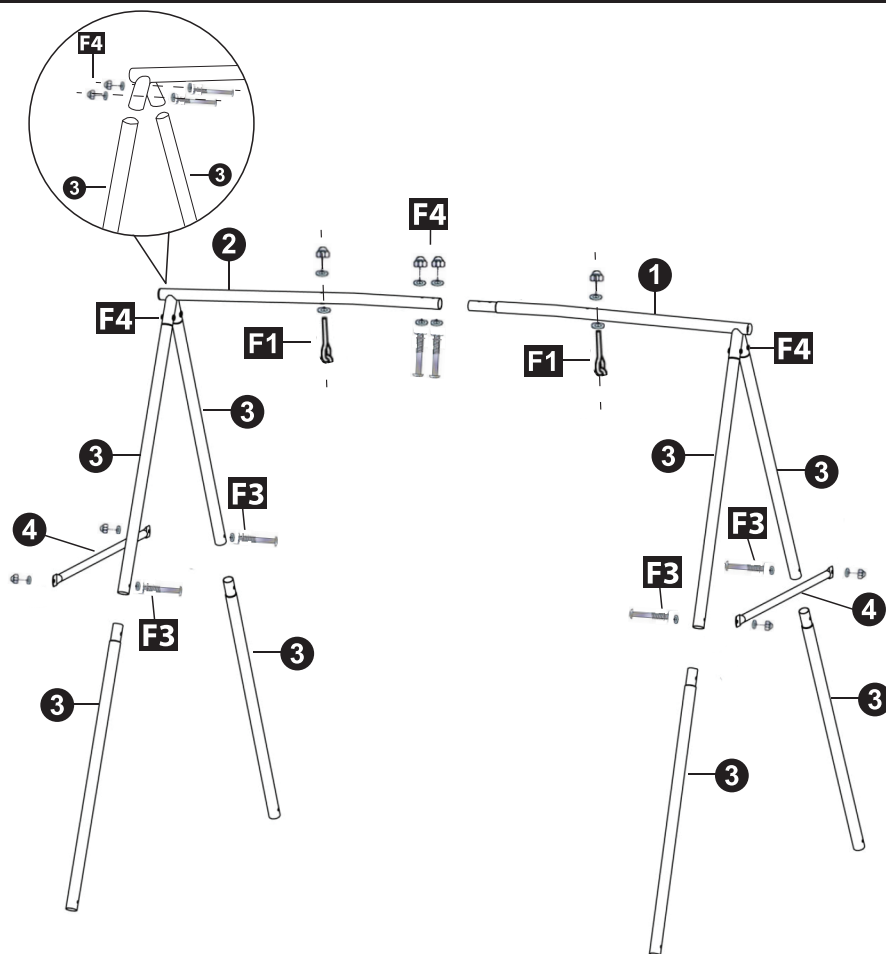


NEST SWING ASSEMBLY


Rozłóż matę siedziska (#7) na podłodze i otwórz rzepy.

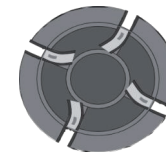


Wsuń cztery wygięte rurki (#6) do siedziska (#7) przez otwory w klapkach, tworząc okrąg. Nie zdejmuj piankowych osłon amortyzujących z rurek.

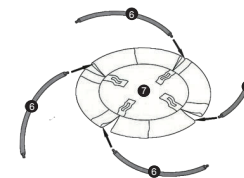

Upewnij się, że grubszy koniec rurki z otworem łączy się z końcem rurki z przyciskiem. Na tym etapie nie składaj jeszcze rurek.


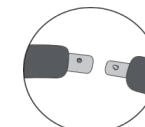


Umieść dwie liny (#8) z plastikowymi łącznikami obok maty siedziska (#7), jak na rysunku.

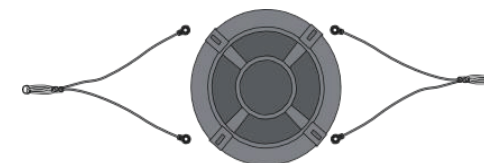


Wsuń plastikowy łącznik liny od góry przez otwór w klapce z rzepem.

Zwróć uwagę, że na wewnętrznej stronie plastikowych łączników znajdują się oznaczenia „I” i „II”.

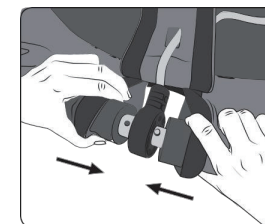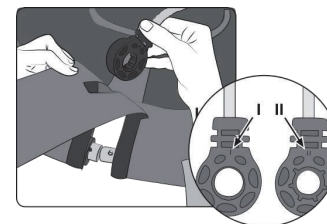


Teraz połącz rurki, wciskając przycisk na końcu rurki ze sprężyną.


Blokada następuje po kliknięciu przycisku.

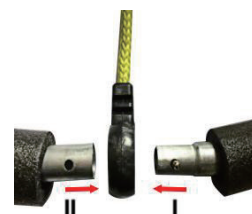

MONTAŻ HUŚTAWKI GNIAZDO

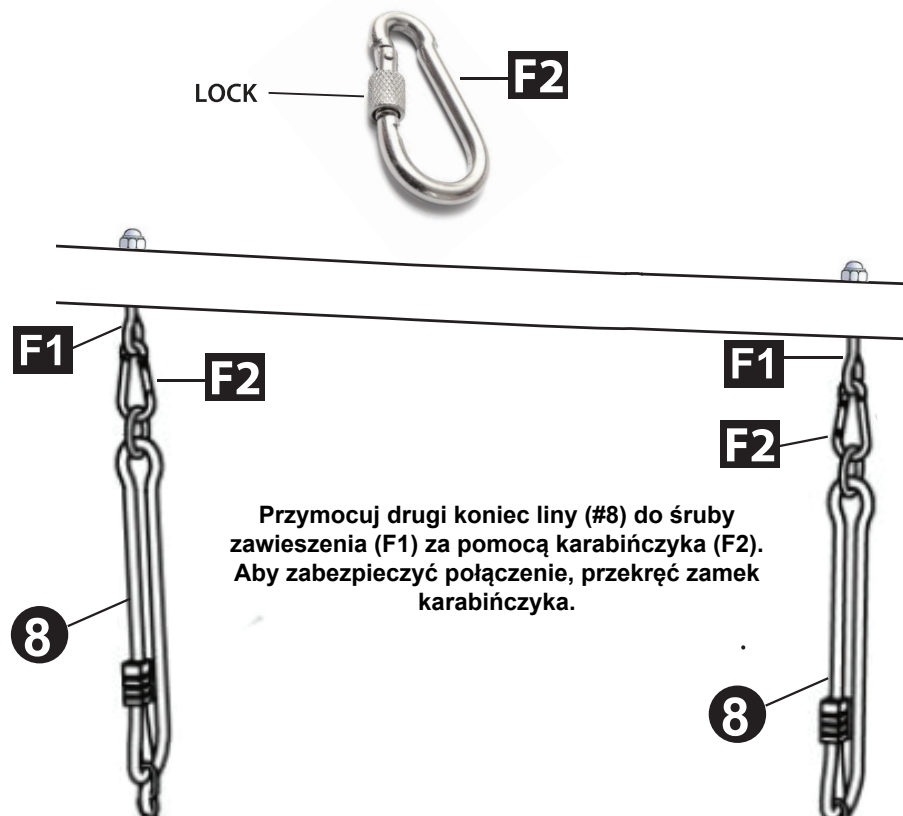

Kotwienie w ziemi
WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa ten produkt MUSI być zakotwiczony i zabetonowany w ziemi.

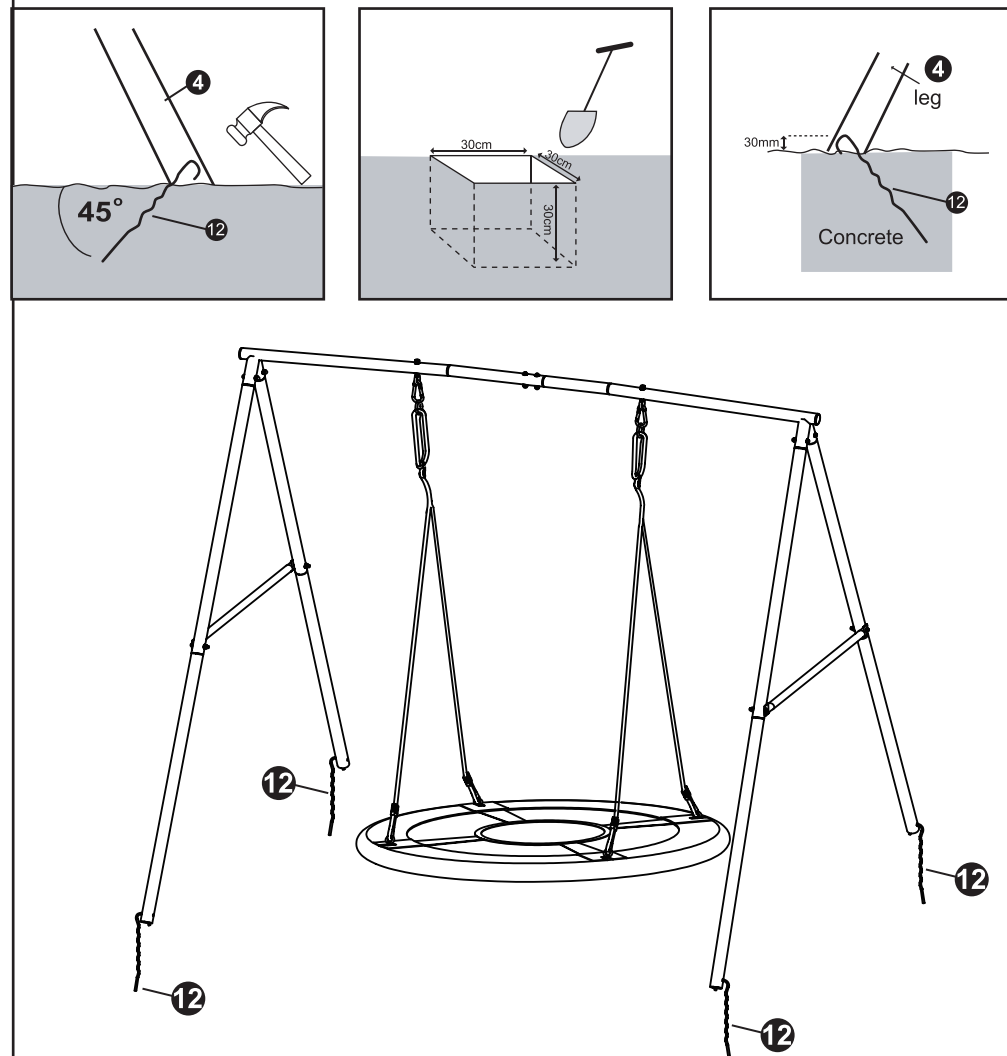

PRODUCENT:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

sklep@multistore.pl
b2b-multistore.eu

MADE IN CHINA